

MàJ GSM 	Anti vandales 	Gestion à distance sur internet  www.myjgie.fr	 Gestion temps réel
PMR 	Clé électronique 		



Contenu du colis :

- 1 platine avec son bac d'encastrement
- 1 diode (Réf.1N4007)
- 6 vis / 1 outil
- 1 notice
- 1 carte SIM déjà mise en place
- «DATA 10 ans»



UID du produit :



Numéro de la carte SIM :

Adresse du site:

Code Postal :

Ville :

Emplacement sur site :

- ☐ Porte de hall
- ☐ Portillon
- ☐ Autre : (précisez)



- BCL1020
- Finition inox 25/10^e
- Finition poli-satiné
- Lecteur antenne plate
- Platine encastrée

DIMENSIONS (H x L x P) mm

Platine	420 * 160
Bac	405 * 145 * 52

Options possibles

Visière Réf : **VS420M**
Boîtier saillie Réf : **BS420M**

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	12Vdc +/- 5%
Consommation	2A
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Indice de protection à l'eau	IP 54

Gestion d'ouverture porte

Type de titre de passage		Porte 1	Porte 2
A partir d'un appel			
A partir d'un badge			
A partir d'un code d'accès			

Il est fortement conseillé de remplir correctement cette page, d'en conserver une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

Avant propos

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriés ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

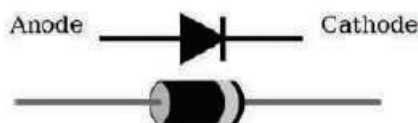

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.myjgie.fr) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre. Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.


GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Synoptique Platine BCL1020 colonne vidéo / Moniteur 6272 Système de fermeture par ventouses et BP PMR

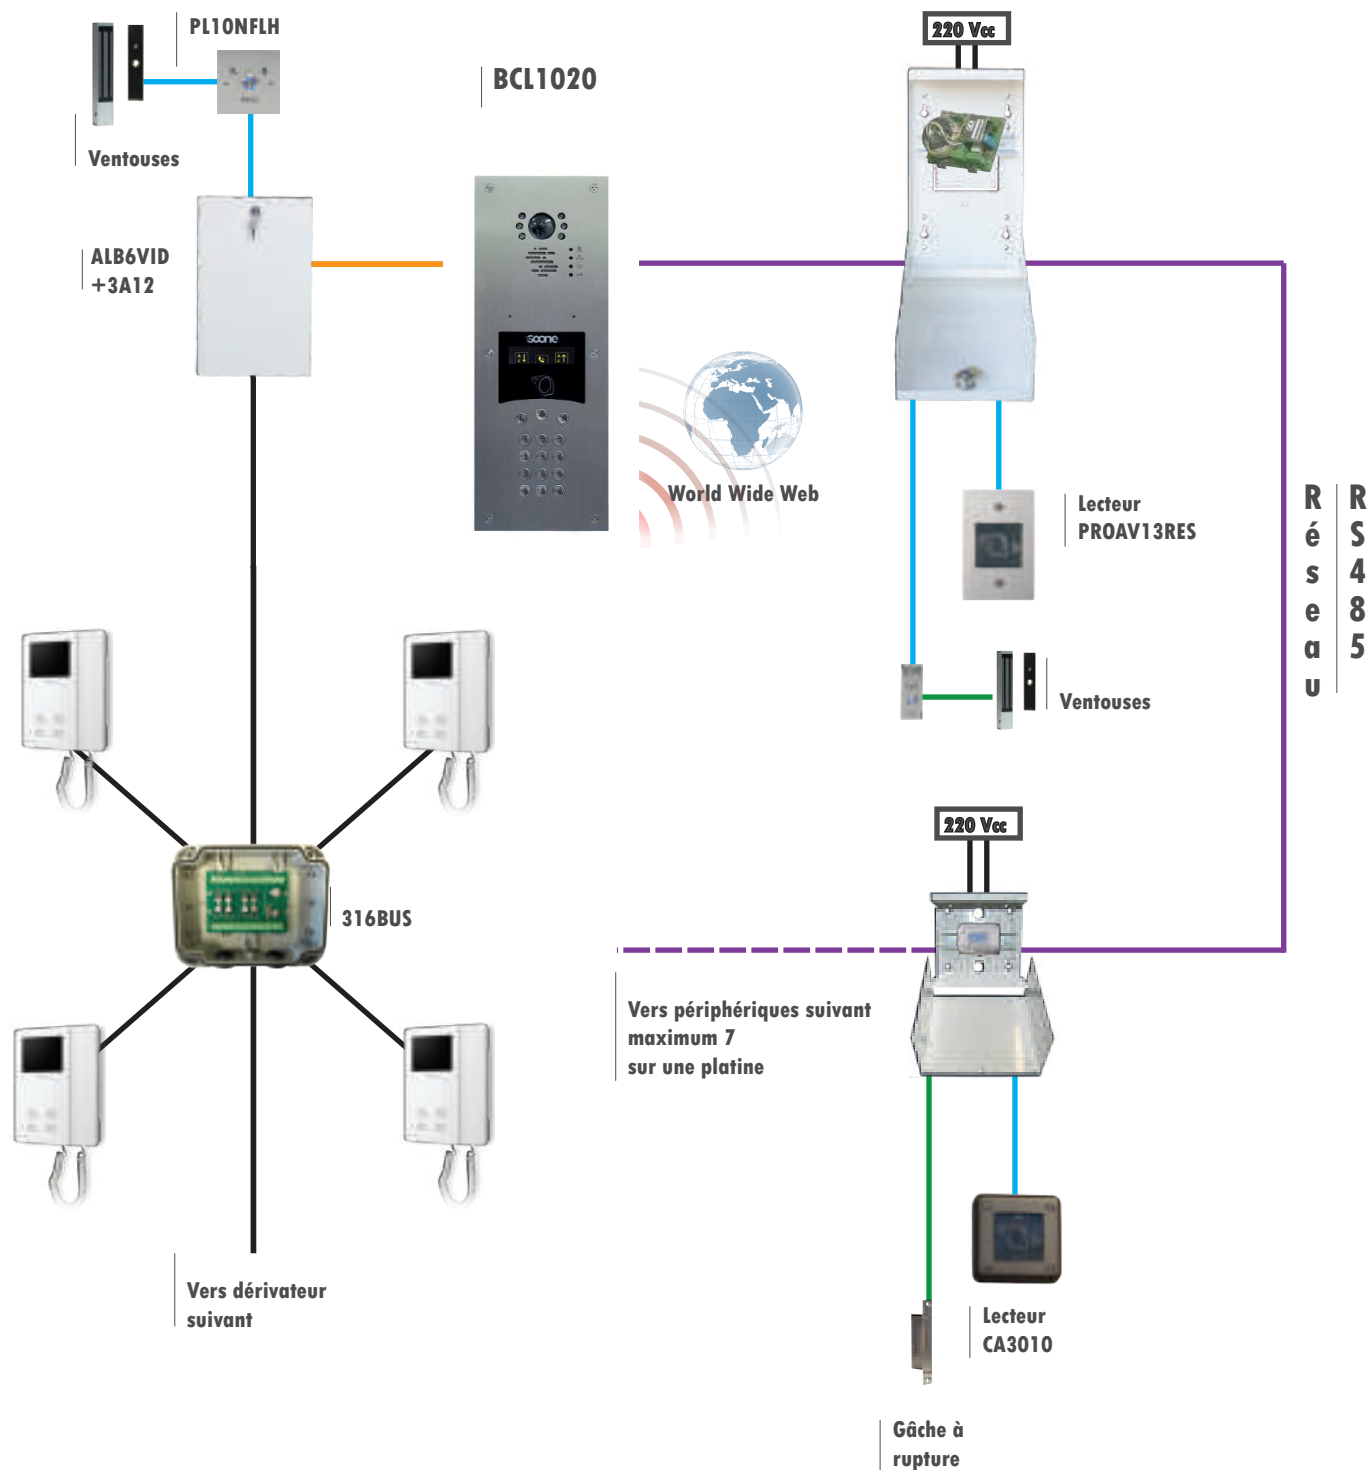


Exemple de configuration : 1 platine de rue - 2 lecteurs annexes

code couleur câblage

- 5 paires 9/10 SYT1 liaison platine alimentation (x2 si platines multiples) dist. max : 25m.
- 3 paires 9/10 SYT1 liaison colonne vidéo
- 3 paires 9/10 SYT1 réseau RS485 dist. max : 600m.
- 3 paires 9/10 SYT1 réseau de puissance dist. max : 50m.
- 1 paire 9/10 SYT1 réseau de puissance dist. max : 25m.

Schéma «ventouse» :

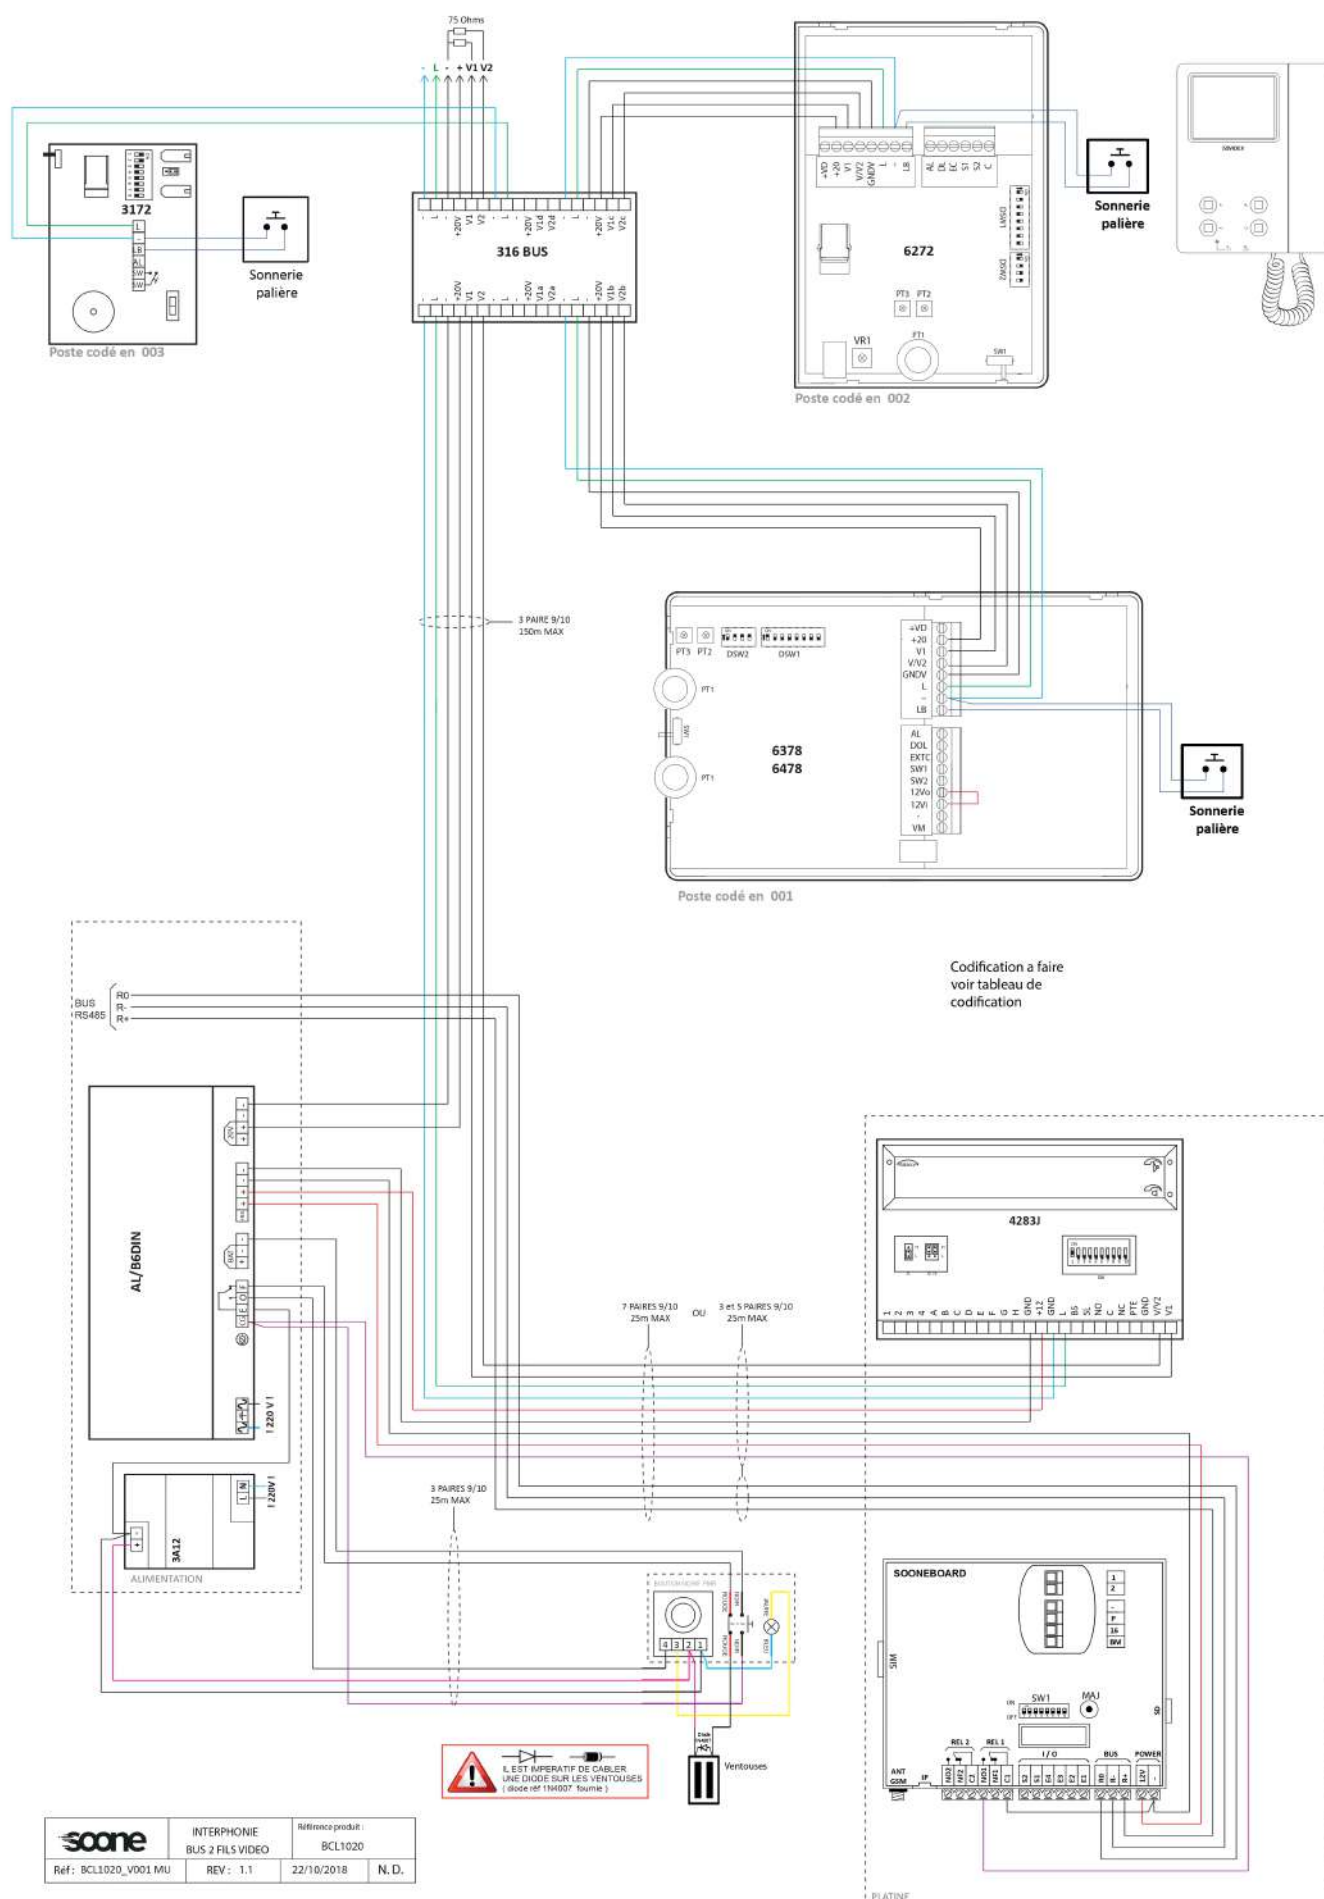

soone	INTERPHONE BUS 2 FILS VIDEO	Reference produit : BCL1020
Ref: BCL1020_V001.MU	REV: 1.1	22/10/2018 N.D.

Mise en service simplifiée

1

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.
- Noter le numéro UID* de la platine car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.

*UID : numéro identifiant informatique du portier.
Lien entre le portier et la base de données

3


- L'installation comprend des moniteurs :
- Poser les postes selon leurs notices produits.
 - Ne pas oublier de les codifier.

Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

2

- Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR.

Fixation conforme à la réglementation PMR (norme handicapé)

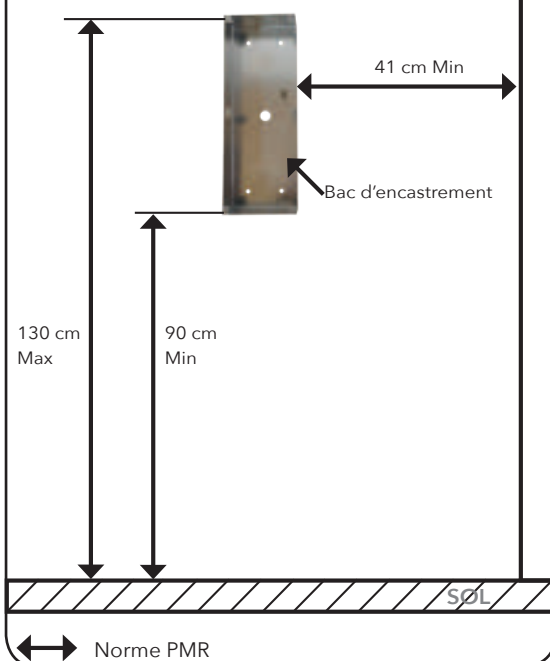

4

- Effectuer le câblage selon le schéma fournit.
- Si le schéma ne correspond pas à votre installation.
- Télécharger la fiche produit sur le site www.jgie.fr.

5

- Rendez vous à l'adresse sur l'interface de gestion internet www.myjgie.fr // www.gestion.soone.io
- Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID et la codification des postes.



6

- Mettre sous tension.
- Attendre que la platine trouve le réseau GSM (Barre verticale à droite de 3G)



7

Faire la mise à jour des données.

- Taper A8468390A
- Sélectionner, 'Paramètres réseau', puis valider avec la cloche.
- A l'aide des flèches, sélectionner synchronisation manuelle, puis valider.
- Sélectionner, synchroniser les données, puis valider avec la cloche, la platine indique «Synchro en cours» puis si la synchronisation a été faite « synchro OK».
- Appuyer la touche E pour sortir du menu.

NOTA : Les prochains téléchargements se feront en automatique à raison de 4 fois par jour.

8

- Tester l'installation
- Tester les appels



- Tester les titres de passage



Informations afficheur

Type de connexion :

- 2G
- 3G
- 4G

Force du signal
GSM



Date - Heure

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE							
NOM	N° APP	N° DEC	ON OFF							
		001	ON OFF							
		002	ON OFF							
		003	ON OFF							
		004	ON OFF							
		005	ON OFF							
		006	ON OFF							
		007	ON OFF							
		008	ON OFF							
		009	ON OFF							
		010	ON OFF							
		011	ON OFF							
		012	ON OFF							
		013	ON OFF							
		014	ON OFF							
		015	ON OFF							
		016	ON OFF							
		017	ON OFF							
		018	ON OFF							
		019	ON OFF							
		020	ON OFF							
		021	ON OFF							
		022	ON OFF							
		023	ON OFF							
		024	ON OFF							
		025	ON OFF							
		026	ON OFF							

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE							
NOM	N° APP	N° DEC	ON OFF							
		027	ON OFF							
		028	ON OFF							
		029	ON OFF							
		030	ON OFF							
		031	ON OFF							
		032	ON OFF							
		033	ON OFF							
		034	ON OFF							
		035	ON OFF							
		036	ON OFF							
		037	ON OFF							
		038	ON OFF							
		039	ON OFF							
		040	ON OFF							
		041	ON OFF							
		042	ON OFF							
		043	ON OFF							
		044	ON OFF							
		045	ON OFF							
		046	ON OFF							
		047	ON OFF							
		048	ON OFF							
		049	ON OFF							
		050	ON OFF							
		051	ON OFF							
		052	ON OFF							

SOONE



ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 36 11

contact@soone.fr
www.soone.fr