

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.


Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.

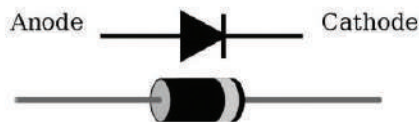

Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

FONCTIONNALITÉS

NOMBRE DE PORTE GÉRÉE	1	relais
GESTION CONNECTÉE	oui	par GSM
FORFAIT DATA	1.5A 12Vdc	10 ans
NOMBRE DE TITRE DE PASSAGE	1000	badges & DOMACSYS* & télécommandes***
GESTION DES PASSES	oui	selon base de données
GESTION MULTI GROUPES*	oui	illimité
TEMPORISATION RÉGLABLE DEPUIS www.gestion.soone.io	oui	2 à 60s
GESTION DATE DE VALIDITÉ	oui	par groupe
GESTION TRANCHES HORAIRES	oui	8 plages / jour / groupe**
GESTION JOURS FÉRIÉS	oui	liste personnalisable
MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES DONNÉS	oui	4 / jour


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	1.5A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 54

SCHÉMA DE RACCORDEMENT - GÉNÉRALE

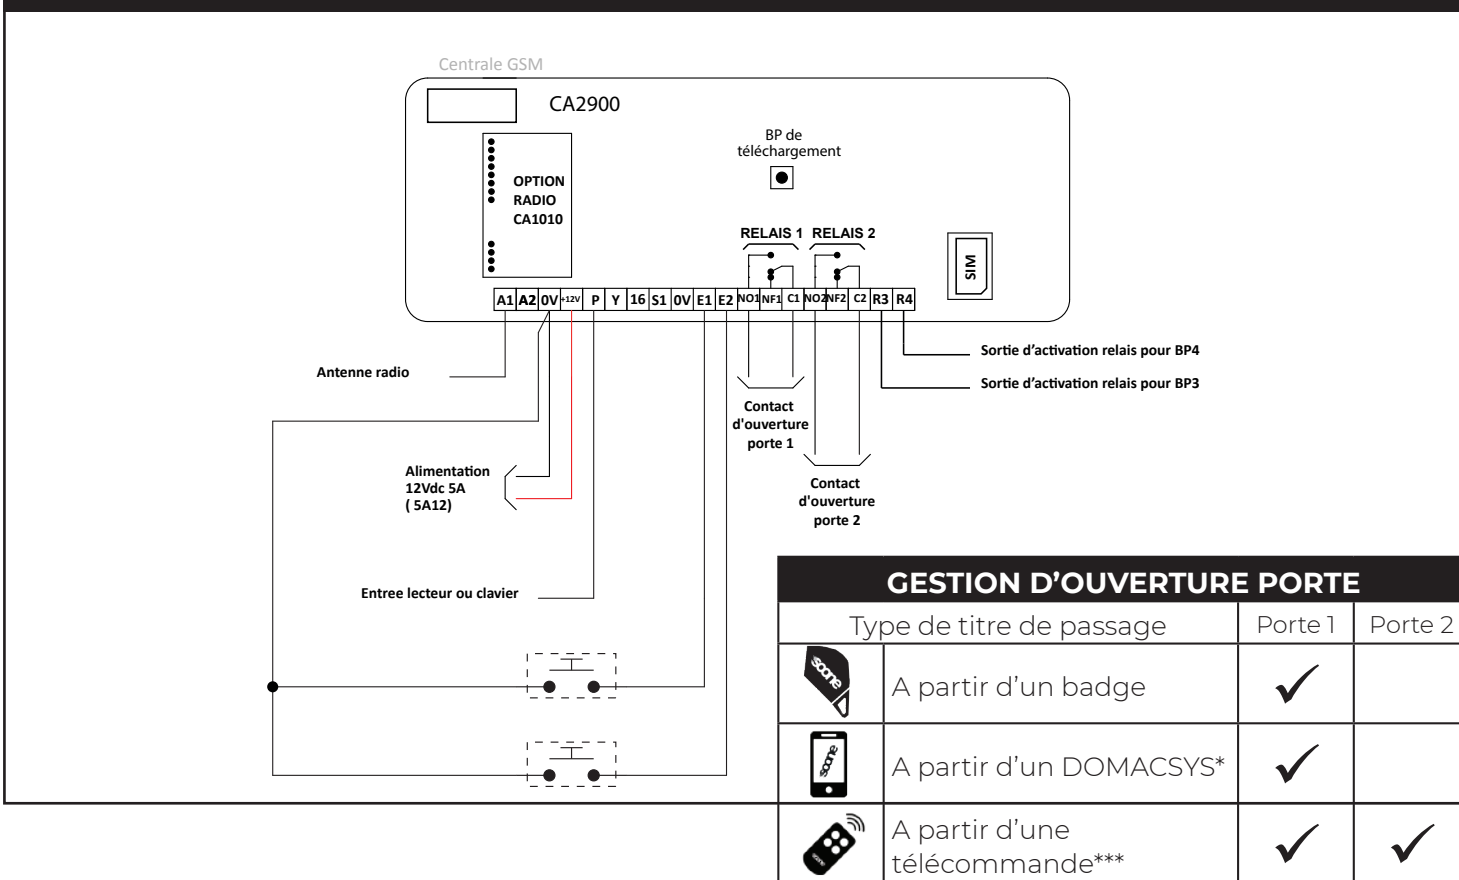


* DOMACSYS : ouverture de la porte 1 par un appel téléphonique (le numéro de téléphone doit être autorisé, sans coût de communication)


** Un groupe est un ensemble de personnes disposant de badges avec autorisations d'accès identiques : périodes de validité, tranches horaires, jours fériés et week-ends... (ex: personnel de syndicats, livreurs, employés de bureaux...)

*** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

SYNOPTIQUE AVEC GÂCHE À ÉMISSION

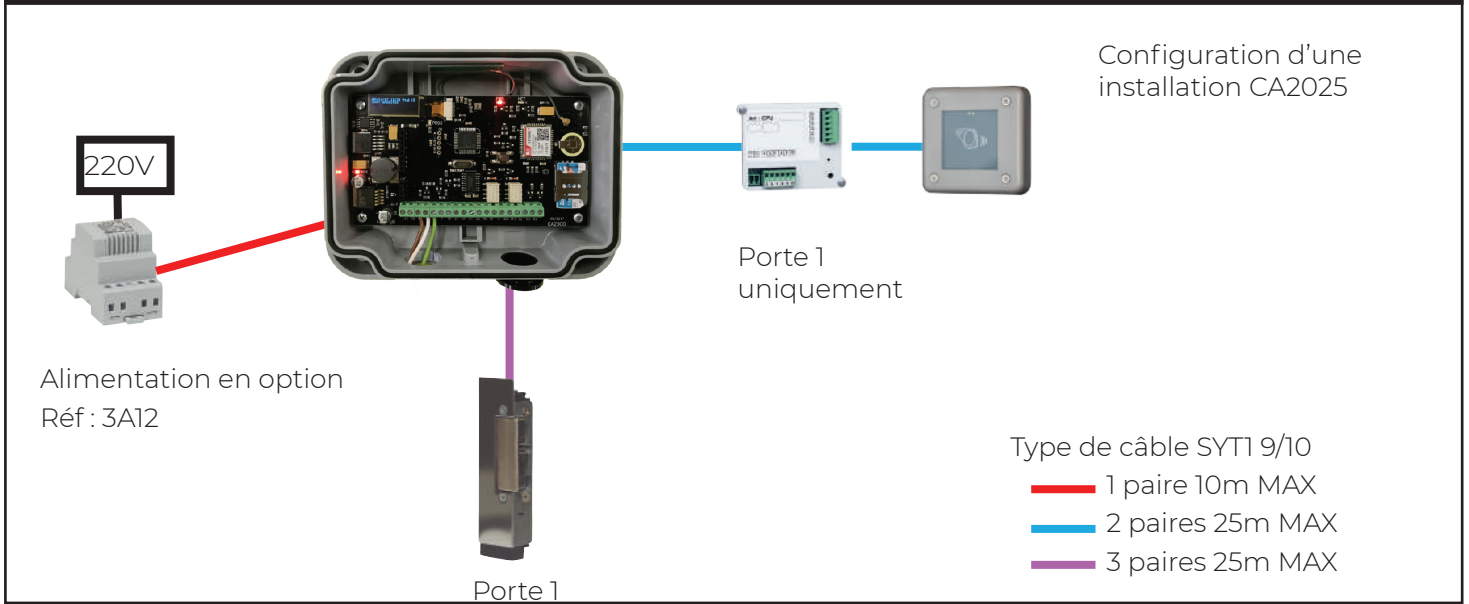

SYNOPTIQUE AVEC GÂCHE À ÉMISSION + 1 LECTEUR OPTIONNEL CA3025

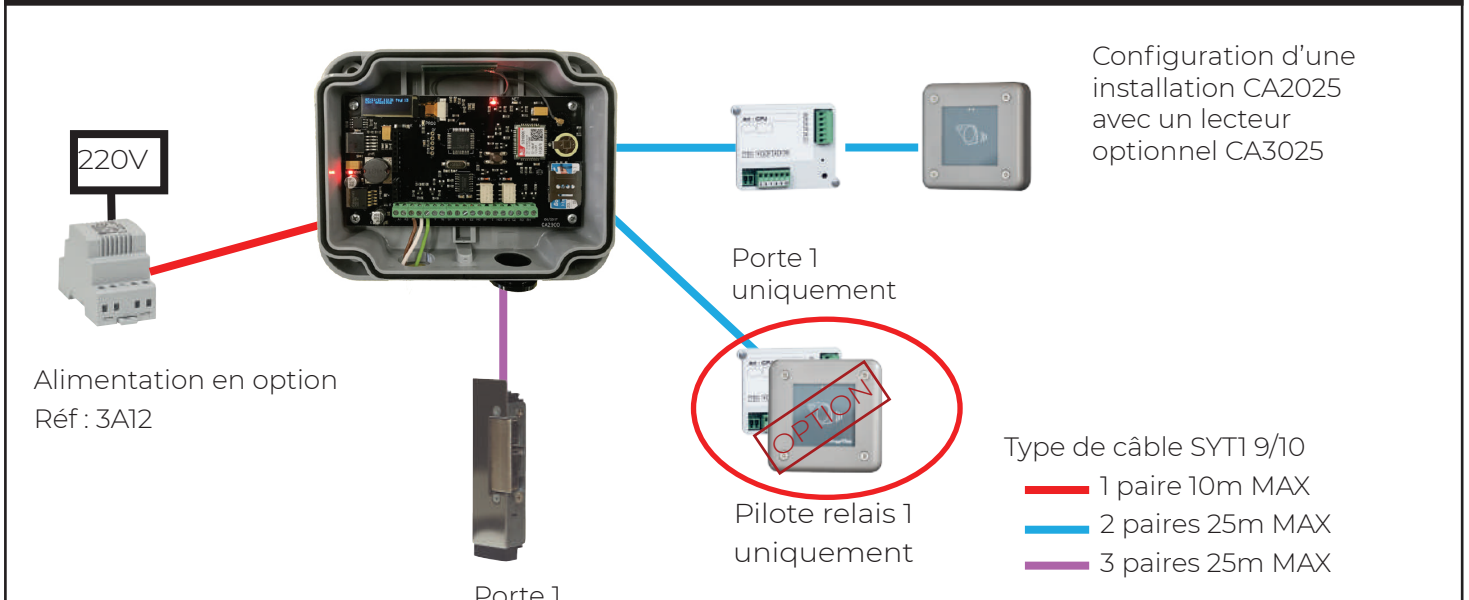

SYNOPTIQUE AVEC GÂCHE À ÉMISSION + 1 LECTEUR OPTIONNEL CA3050

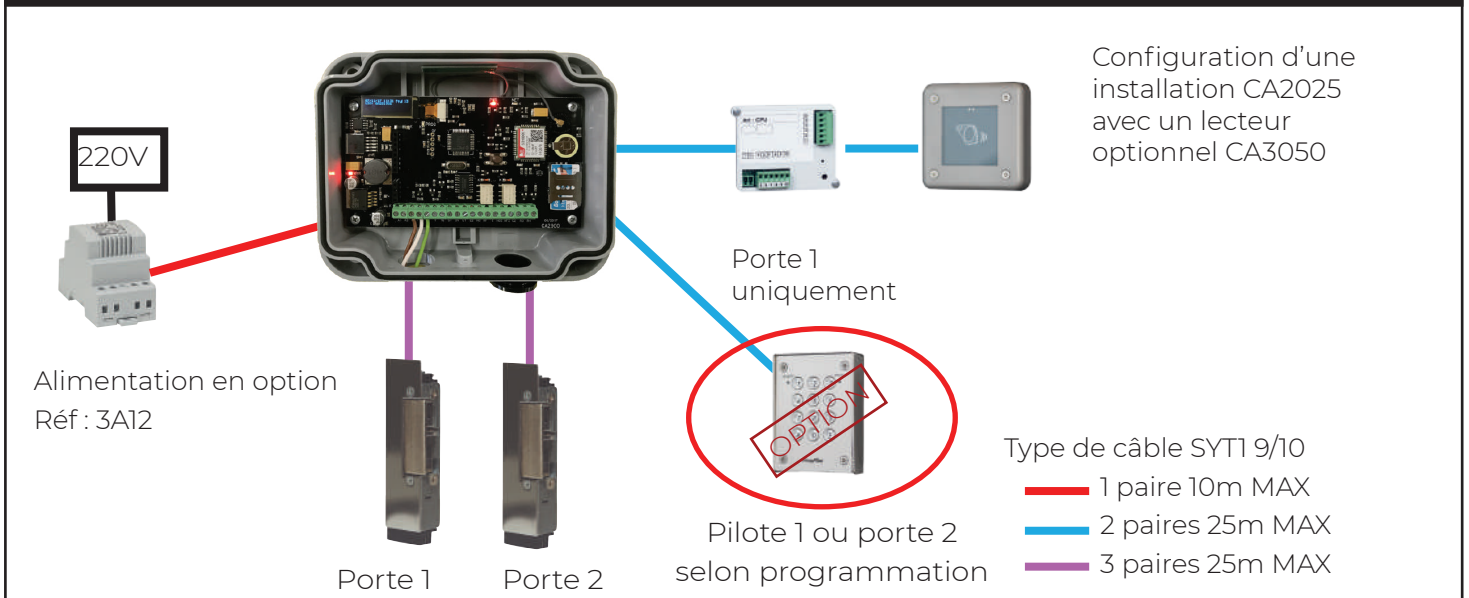


SCHÉMA VENTOUSES

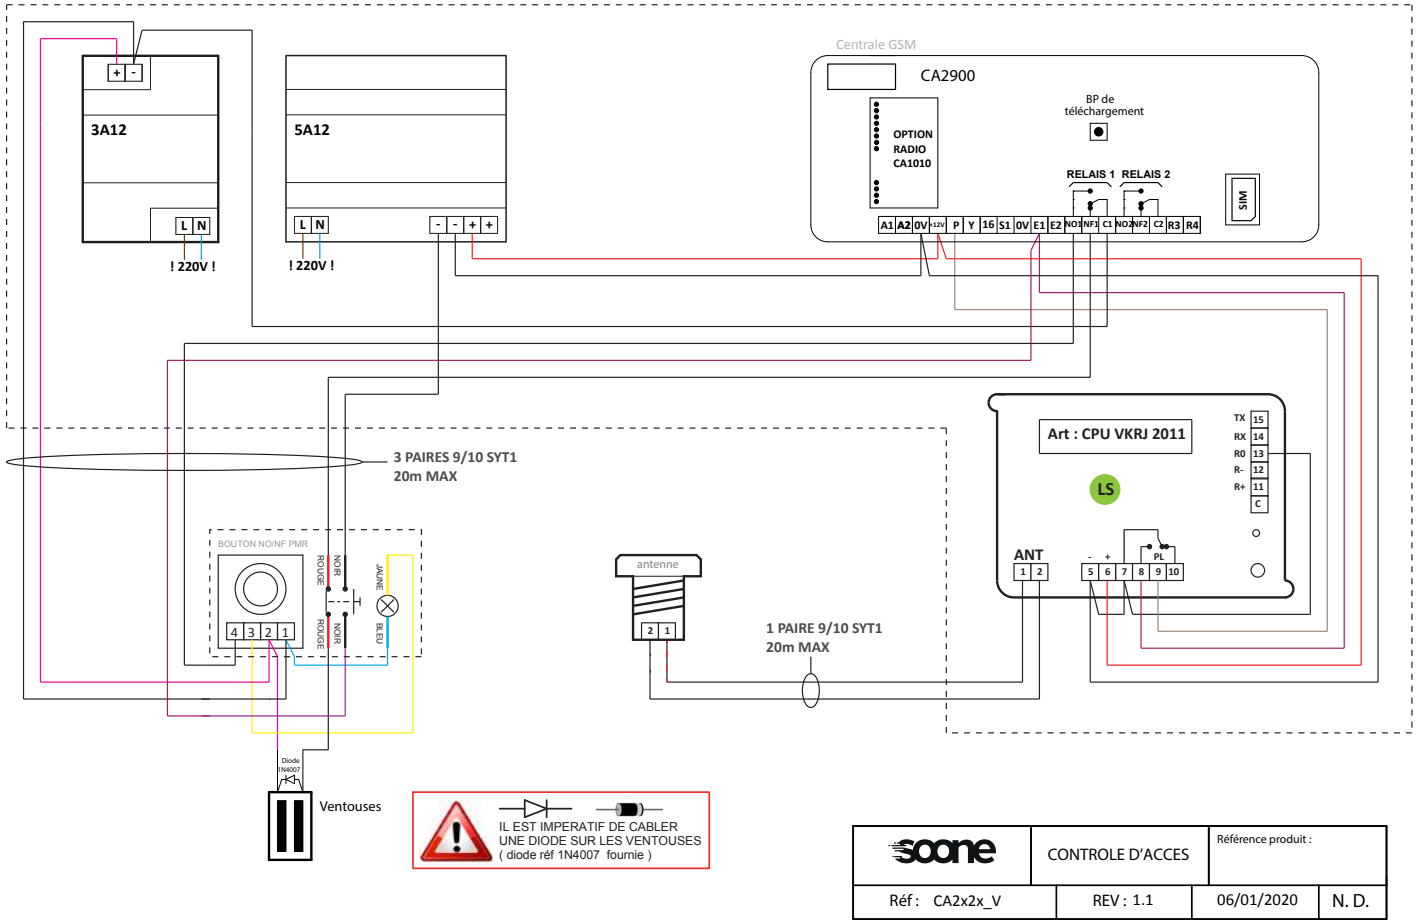


SCHÉMA GÂCHE À ÉMISSION

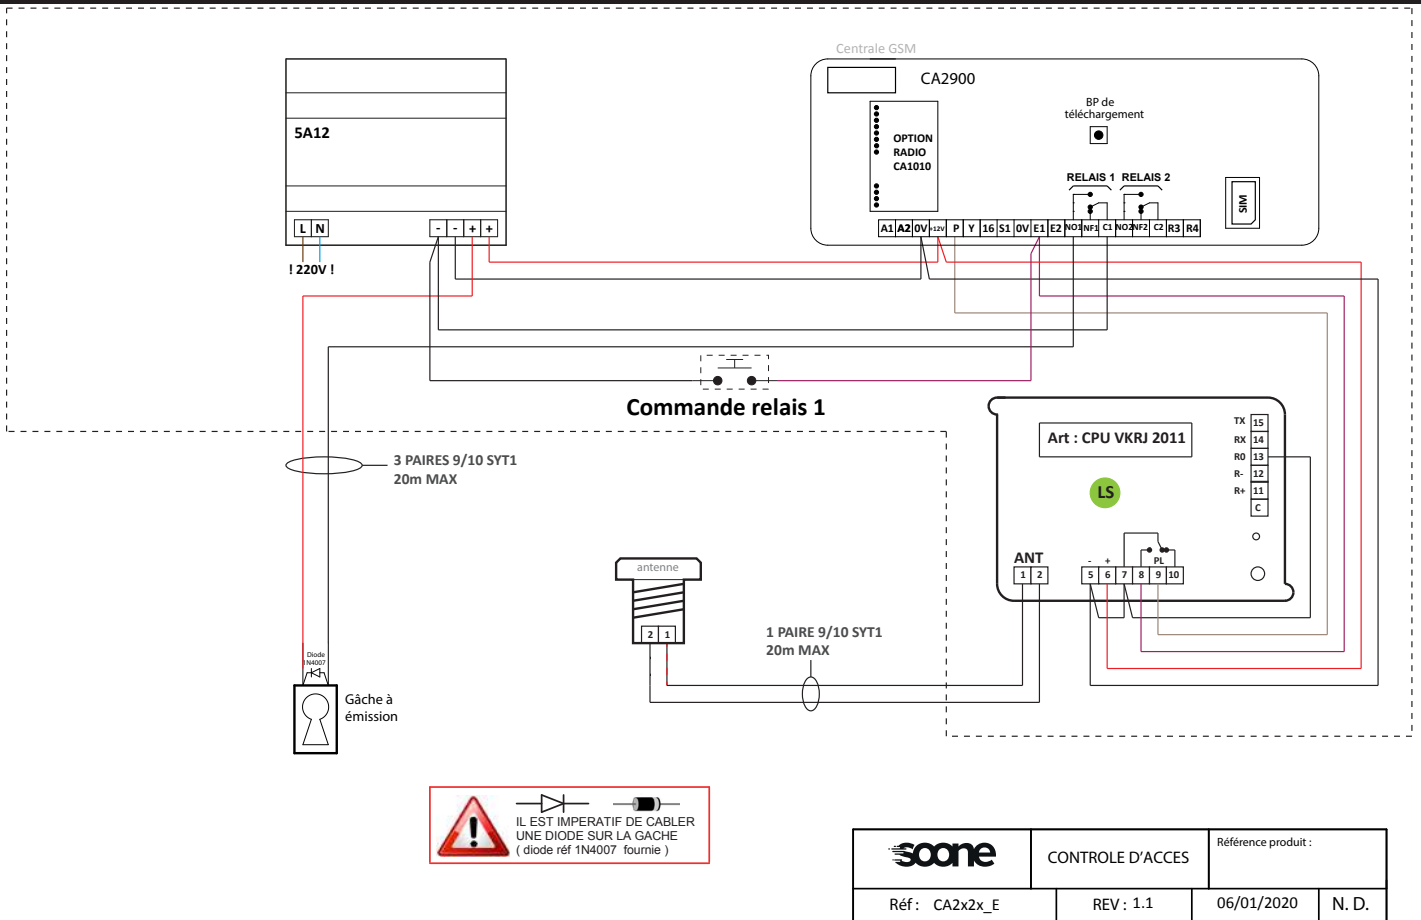


SCHÉMA GÂCHE À RUPTURE

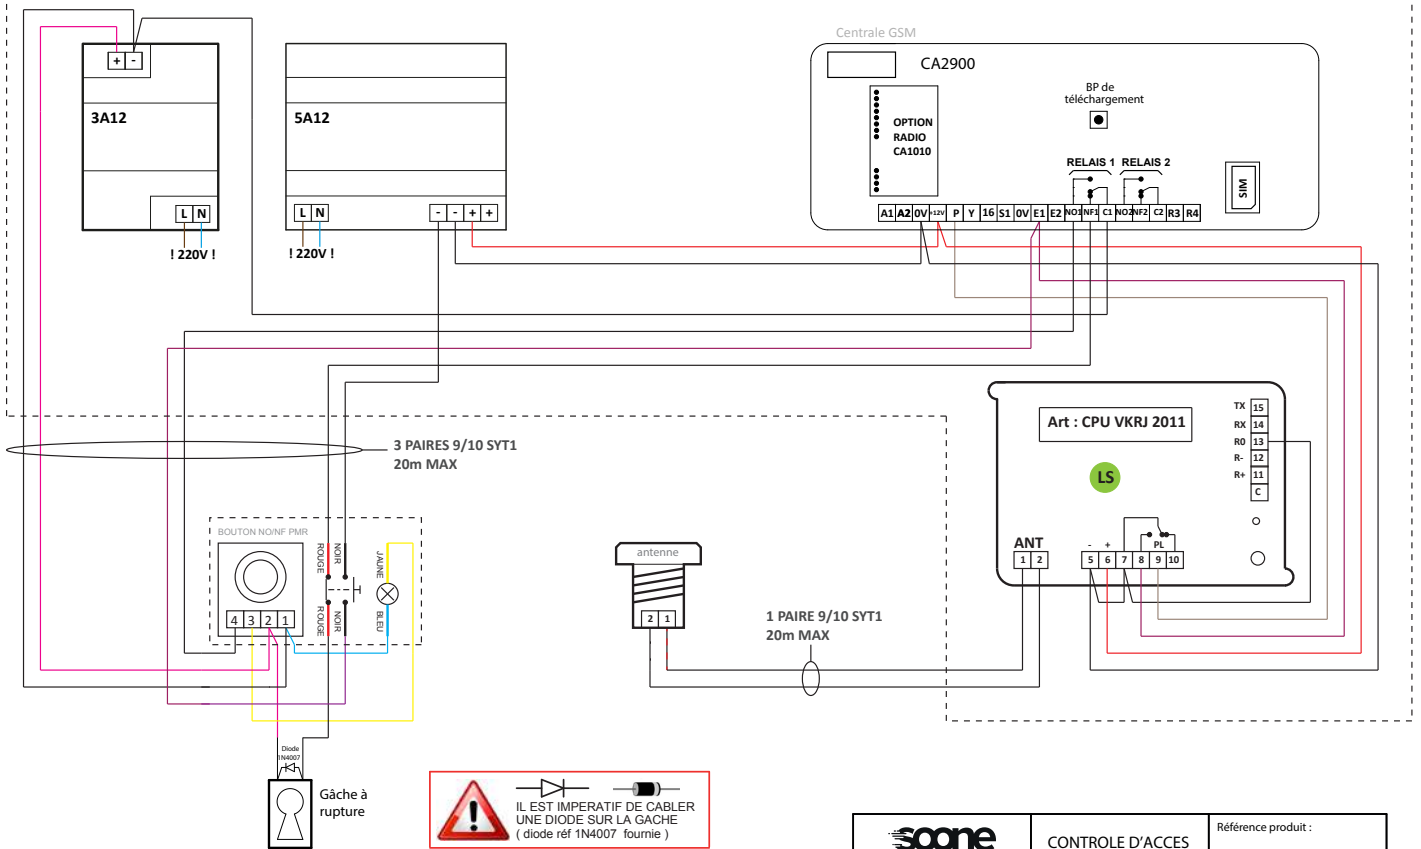


SCHÉMA CONTACT


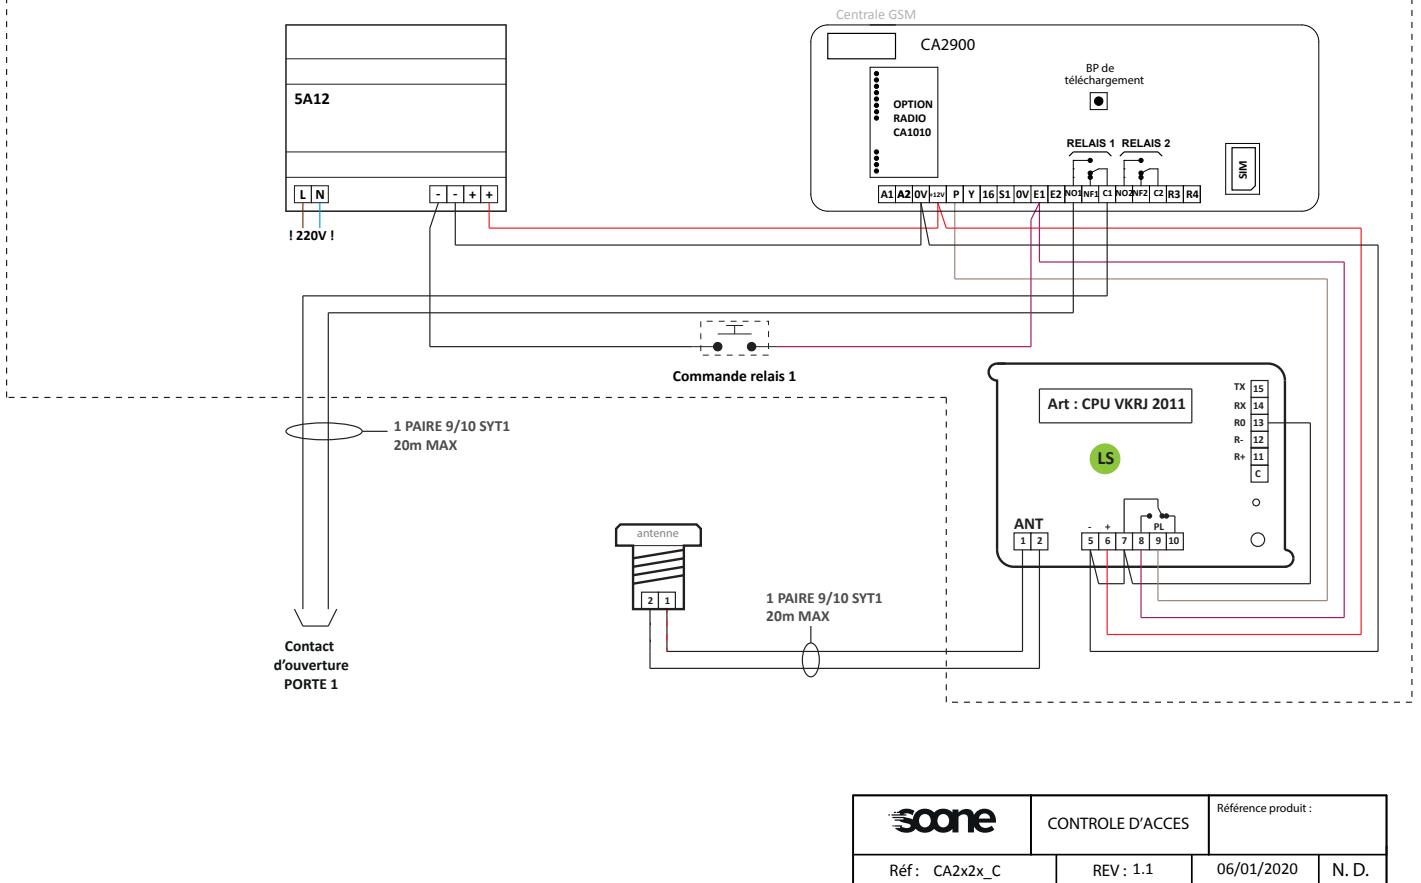


SCHÉMA RELAIS TEMPORISÉ

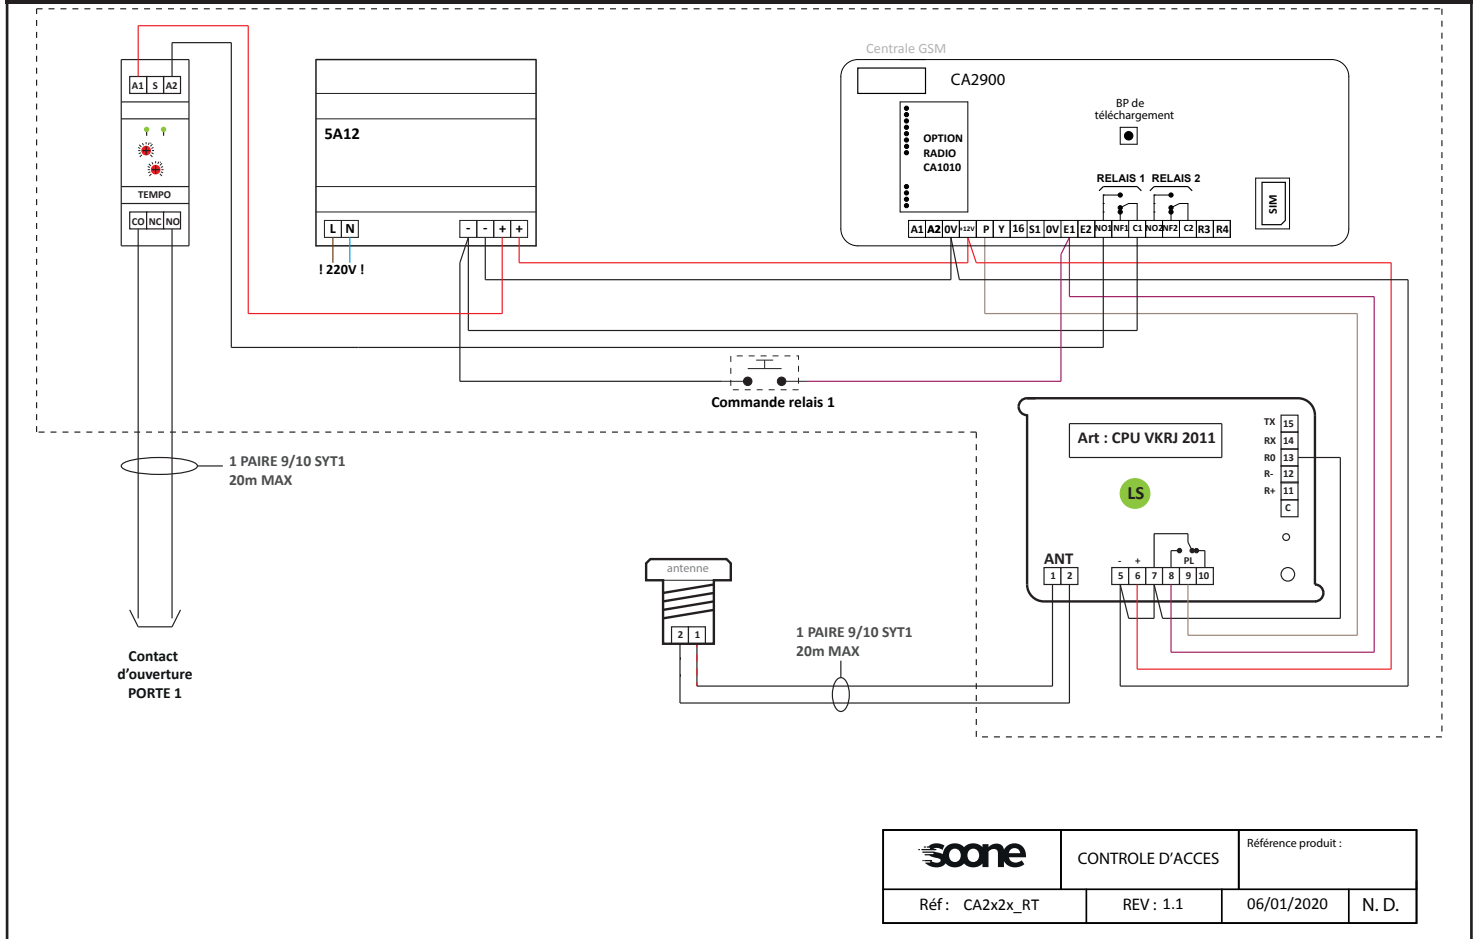

	CONTROLE D'ACCES	Référence produit :	
Réf: CA2x2x_RT	REV: 1.1	06/01/2020	N. D.

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- Déballer les produits délicatement.
- Vérifier que rien ne manque.
- Noter le numéro UID* de la platine car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le portier et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR.

ÉTAPE 3 :

- Installer la centrale dans un emplacement permettant la réception d'un signal GSM..
- Suivant la force du signal GSM de réception, il vous sera sans doute préférable de mettre en oeuvre une antenne déportée.

ÉTAPE 4 :

- Effectuer le câblage selon le schéma joint sur cette notice.


NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

ÉTAPE 5 :

- Rendez vous à l'adresse www.gestion.soone.io
- Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID*.

ÉTAPE 6 :

- Vérifier que la carte SIM est insérée correctement sur la centrale (voir photo et repère 7 page suivante).
- Mettre sous tension, attendre que la centrale trouve le réseau GSM



NOTA : Si le réseau est coupé une fois la première mise à jour réalisée, les badges continueront de fonctionner mais il n'y aura pas de mise à jour possible de ceux-ci



ÉTAPE 7 :

Vérification d'usage et information sur la centrale.

- Vérifier que la led 1 est allumée, elle indique la présence de tension sur la centrale.
- Vérifier que la led 2 (PWR) est allumée, elle indique que le modem GSM est sous tension.
- Vérifier que la led 3 (NET) clignote vert, elle indique que la centrale est connectée au réseau.
- La led 4 (PROG) doit clignoter rouge lentement.
- Appuyer deux fois* sur le BP 5 pour que la centrale se connecte à la base de données et se mette à jour.

La led 4 va clignoter rapidement et des flèches hautes et basses vont apparaitre successivement pour indiquer que la centrale échange avec la base donnée et se met à jour (cf. photo).

- Passer à l'étape **ÉTAPE 8** de test.

NOTA : Les prochains téléchargements se feront en automatique à raison de 4 fois par jour.



*une seule pression sur le BP affichera simplement les informations sur l'afficheur 6, il est donc nécessaire d'appuyer deux fois sur le BP 5 afin que la centrale se connecte à la base de données et se mette à jour.

**LÉGENDE**

1	LED présence de tension (12 Vdc)
2	LED PWR Modem GSM actif
3	LED NET connexion au réseau
4	LED PROG activité de mise à jour
5	BP de mise à jour
6	Afficheur
7	Support carte SIM

ÉTAPE 8 :

- Tester l'installation à l'aide d'un badge programmé en le présentant devant le lecteur.
- La led présente sur le lecteur doit passer au vert si votre badge est autorisé.
- Si votre badge est refusé la led passera au rouge.

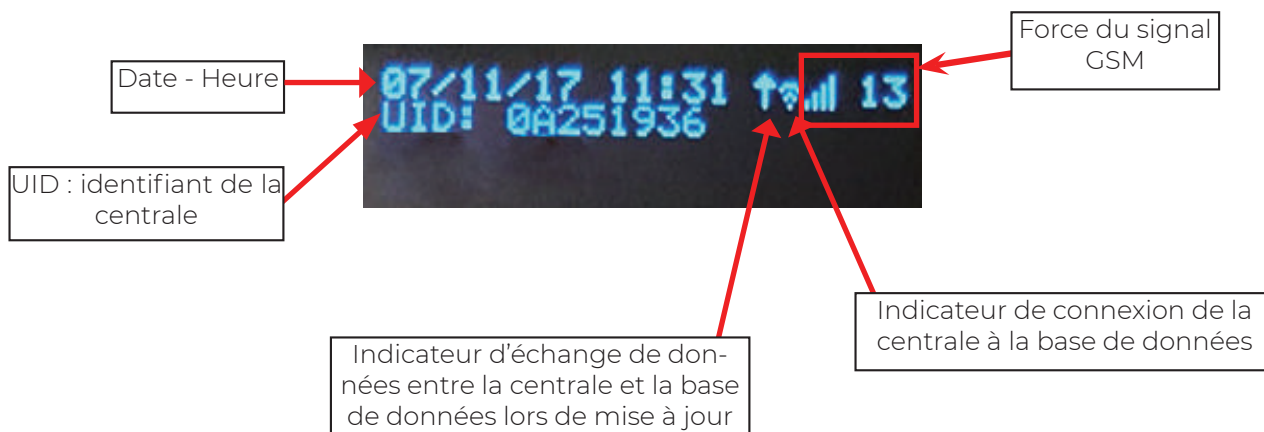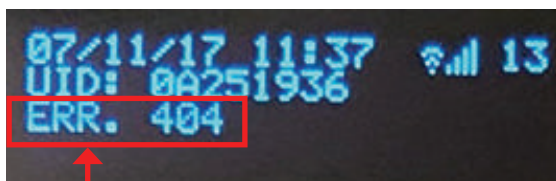**INFORMATIONS AFFICHEUR****NOTA : INFORMATION RELATIVE À L'AFFICHEUR :**

Cette erreur indique que votre centrale n'est pas renseignée dans la base de données.
Il faut effectuer la programmation.

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

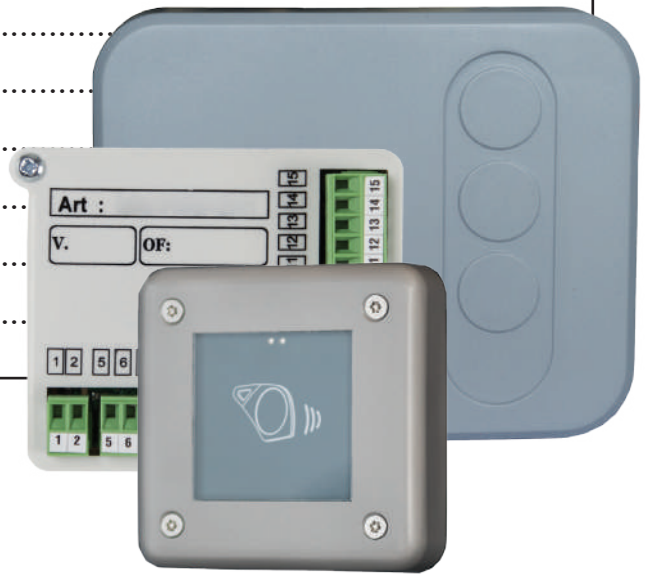

Réf. CA2025



SOONE®

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io