

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :


Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.

Règle N°2 : Toujours utiliser du câble SYTI 9/10 (AWG 20), se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°3 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation du module GSM.

Règle N°4 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses ou gâche à rupture (ex : 3A12).

Règle N°5 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.



Règle N°6 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la façade au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°7 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°8 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°9 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

Règle N°10 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC LECTEUR ANTENNE DÉPORTÉE

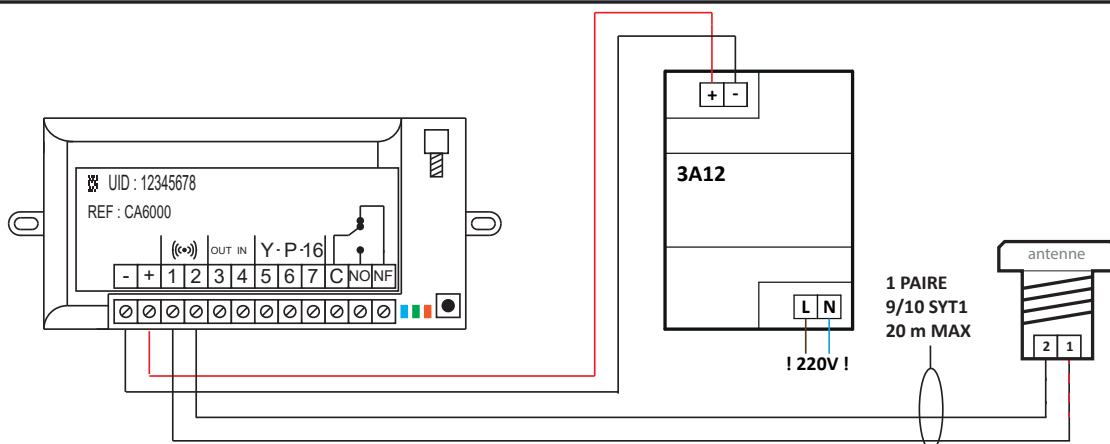


SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC ANTENNE RADIO

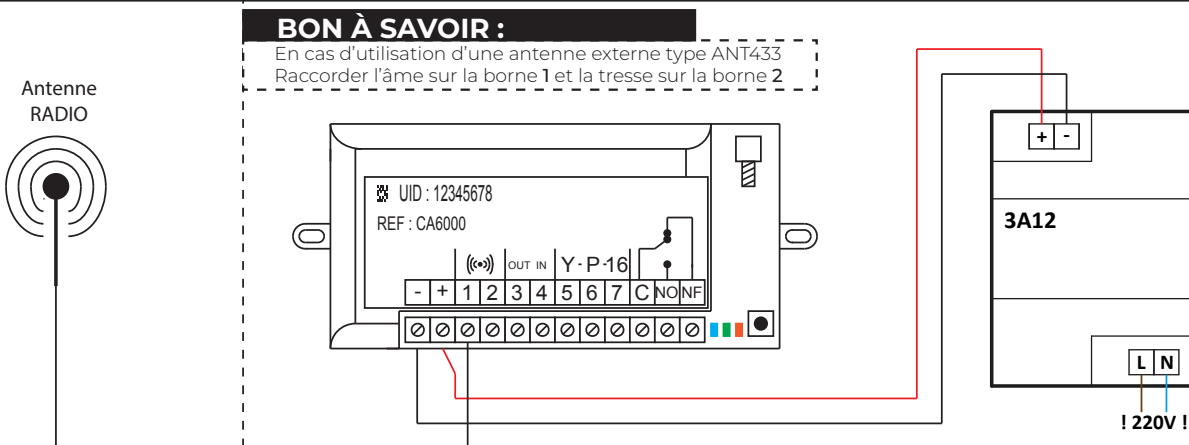


SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC CLAVIER



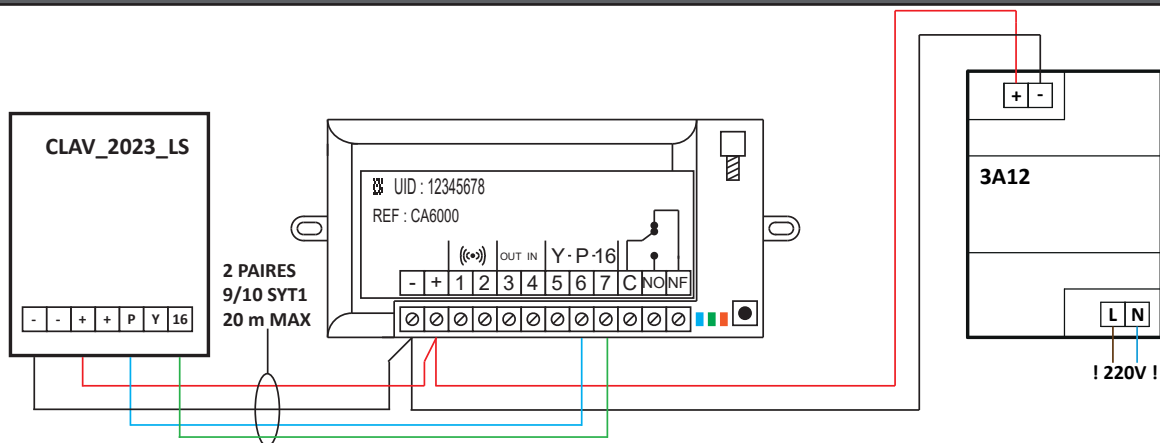


SCHÉMA PÉRIPHÉRIQUE CA6000 AVEC CLAVIER ET LECTEUR

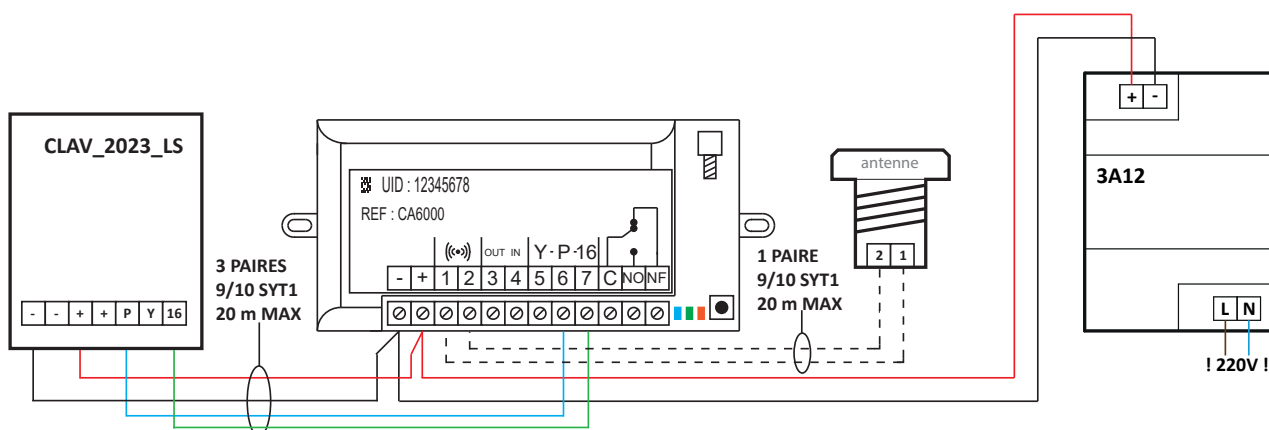


CÂBLAGE SYSTÈME DE FERMETURE SELON BESOIN SUR SITE

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

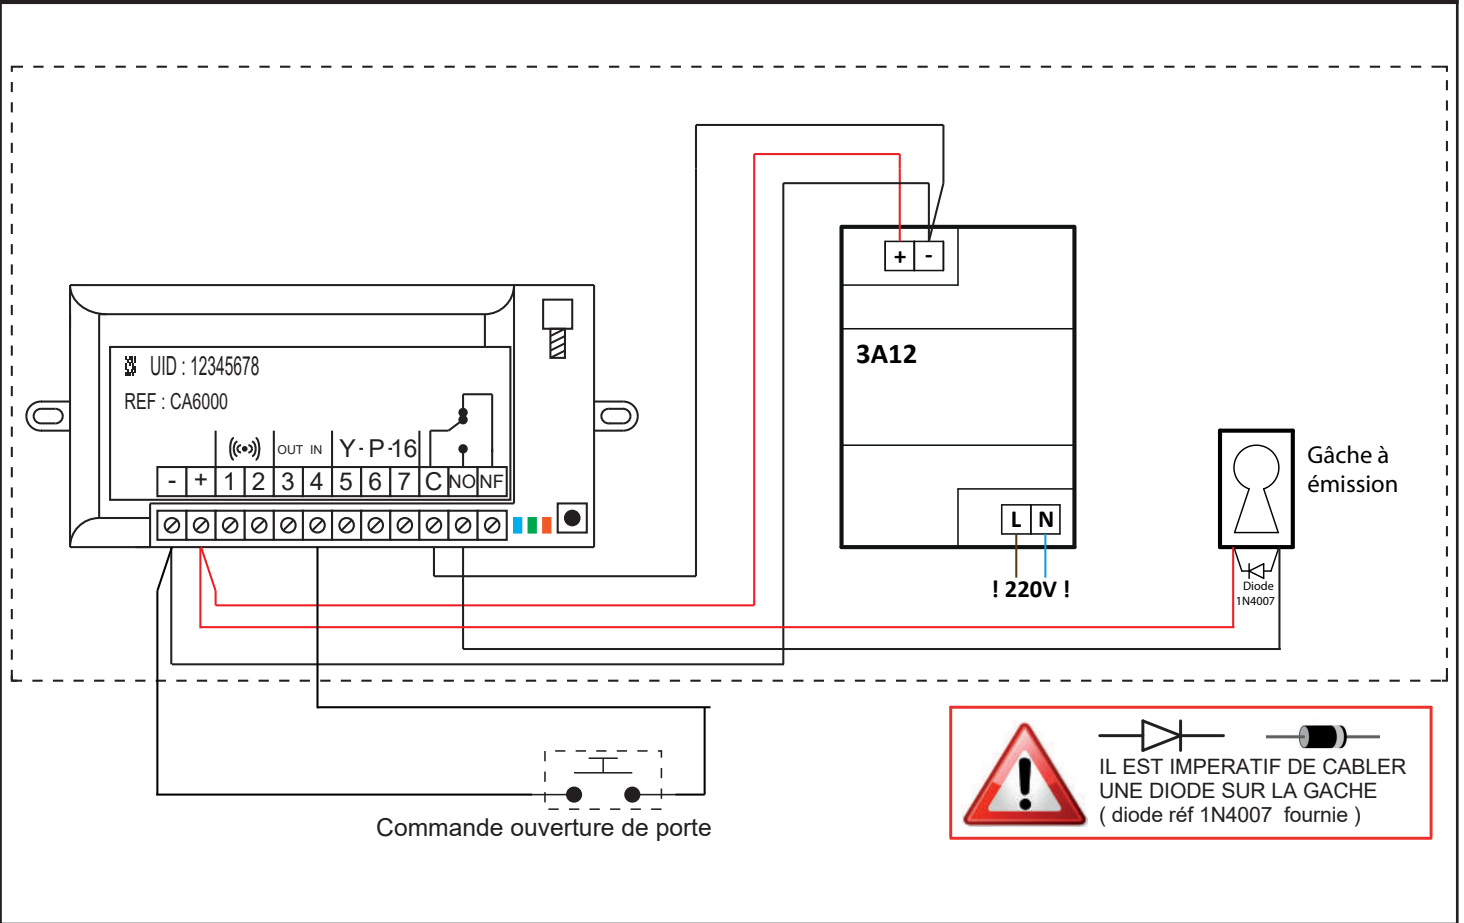


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

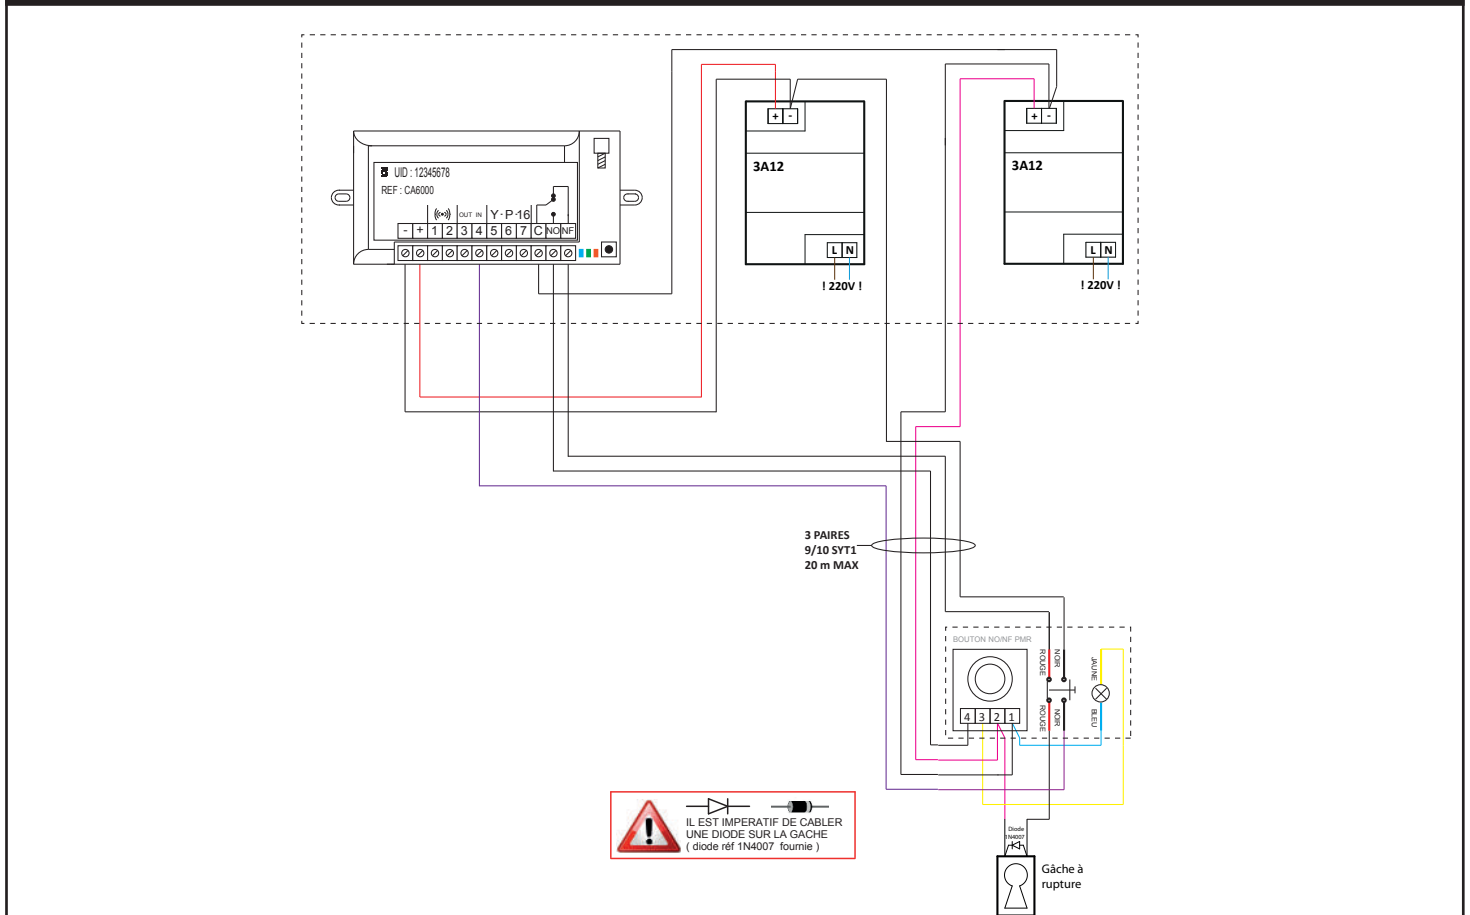


CÂBLAGE SYSTÈME DE FERMETURE SELON BESOIN SUR SITE

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION VENTOUSES

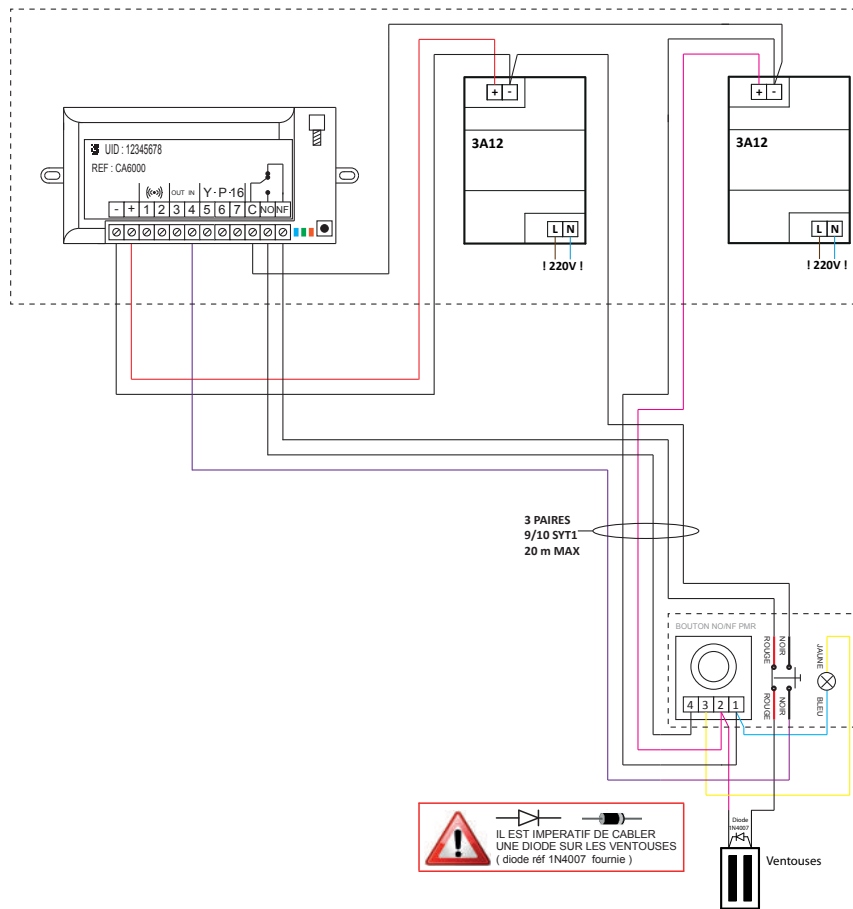

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ (SORTIE TRANSISTORISÉE)

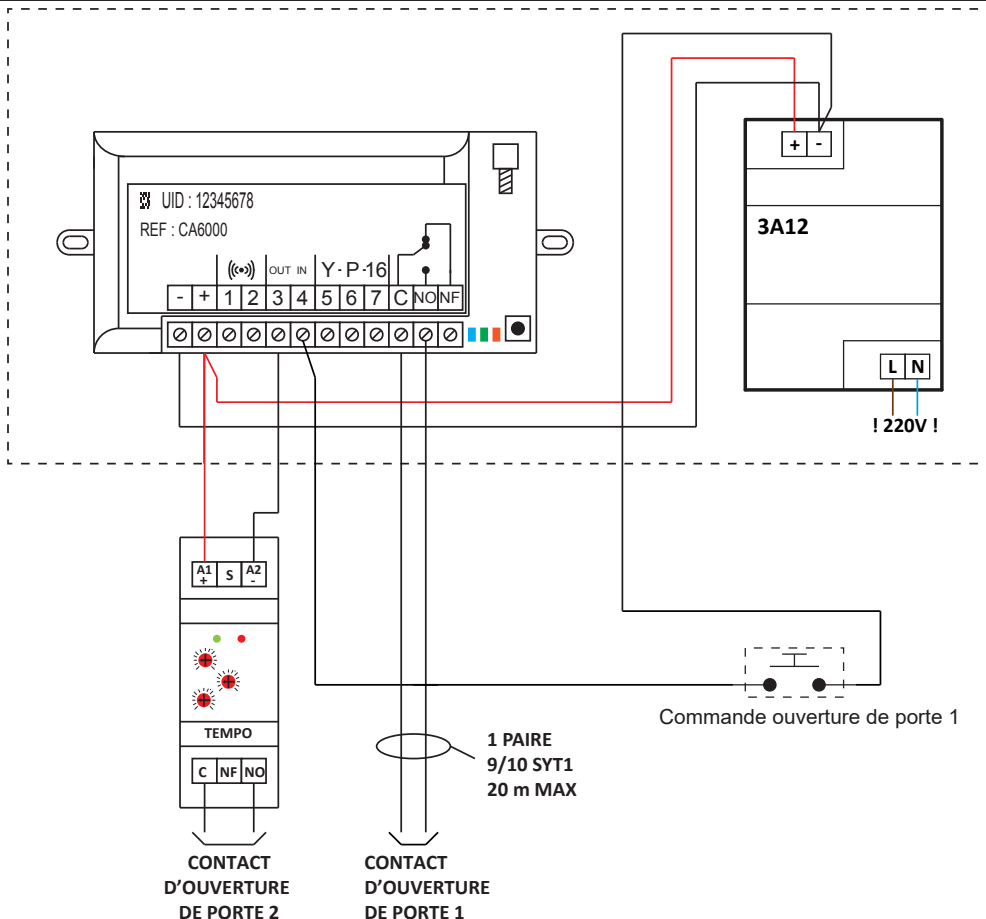

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- ➔ Déballer les produits délicatement.
- ➔ Vérifier que rien ne manque.
- ➔ Noter le numéro UID* de la centrale car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.
- ➔ Afin de garantir la durée du prépayé de votre carte SIM, celle-ci s'activera dès que le périphérique sera mise sous tension et sous un réseau GSM disponible (MAJ du système)

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le périphérique et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- ➔ Installer la centrale dans un emplacement permettant la réception d'un signal GSM.
- ➔ Suivant la force du signal GSM de réception, il vous sera sans doute préférable de mettre en oeuvre une antenne déportée. (OPTION DISPONIBLE = REF ANTGSMV)

ÉTAPE 3 :

- ➔ Effectuer le câblage selon le schéma joint sur cette notice.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :

- technique@soone.io

ÉTAPE 4 :

- ➔ Rendez vous à l'adresse www.gestion.soone.io
- ➔ Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID*.

ÉTAPE 5 :

- ➔ Mettre sous tension.
- ➔ Attendre que le périphérique trouve le réseau GSM (LED VERTE FIXE)

VISUALISATION DES INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT CA6000 :
centrale 4G



INFORMATIONS LED ELECTRONIQUE

D12 «LED BLEU»		ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTRONIQUE
D13 «LED VERTE»		RÉSEAU & MISE à JOUR
D14 «LED ORANGE»		MISE à JOUR ET RETOUR D'ERREURS

BON À SAVOIR :


Plus d'informations sur les informations LED
- se référer page suivante (page 8).



ÉTAPE 6 :

PROCESSUS DE MàJ SÉRIE CA6000 : centrale 4G

- Appuyez sur le bouton «SYNC» la mise à jour s'effectue

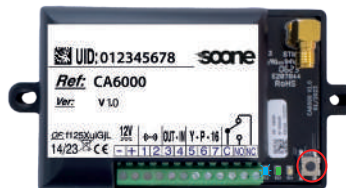


NOTA : Pour que la mise à jour puisse s'effectuer :


- s'assurer que l'électronique est lancée et en état de marche à travers la LED D12 BLEU cycle continu d'1 seconde LED éteinte puis 3 clignotements rapides,
- s'assurer de la présence d'un réseau à travers la LED D13 VERTE est fixe



ÉTAPE N°1 :

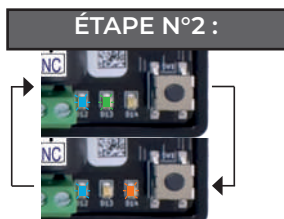

ÉTAPE N°2 :

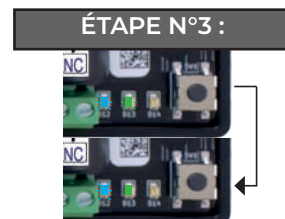

ÉTAPE N°3 :

- Suite à la pression sur le bouton de la centrale. Celle-ci procède à la mise à jour des données afin de vous permettre de visualiser la bonne prise en compte et le lancement de la mise à jour :
- les LED D13 et D14 clignotent tour à tour le temps de la mise à jour. (CF ÉTAPE 2)
 - Enfin afin de vous valider que la mise à jour a été un succès la LED D13 clignote plusieurs fois, puis redeviens fixe (vers son état de fonctionnement). (CF ÉTAPE 3)
- > Si la mise à jour n'a pas aboutie : c'est la LED D14 qui clignotera plusieurs fois.

ÉTAPE 7 :

- Tester l'installation
- Tester les titres de passage (selon modèle) :



CODES ERREURS «SI DEFAILLANCE»

A L'ETAT REPOS

SELON LE RETOUR DE LED D14 (ORANGE 🚫)

MISE A L'HEURE EN DEFAULT	Si LED D14 = 🚫 2SEC, 🚫 2SEC, 🚫 2SEC, 🚫 2SEC, ∞	HYPOTHESE N°1 : Problème sur le composant de gestion de l'heure // Action à effectuer : Vérification de la pile HYPOTHESE N°2 : La synchronisation du module ne s'effectue pas sur le réseau // Action à effectuer : Vérification du réseau sur site
DEFAULT CARTE SIM	Si LED D14 = 🚫 🚫 2SEC, 🚫 🚫 2SEC, 🚫 🚫 2SEC, ∞	Défaut carte SIM // Action à effectuer : tester et/ou remplacer la carte SIM

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**SOONE®**

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io