

	SOONEACCESS INTERPHONIE IP/GSM	Référence produit : Gamme portiers hybrides IP / GSM
Notice produit	Gamme portier vidéo IP/GSM + alimentation. (ABONNEMENT OU PRÉPAYÉ SOONE® À SOUSCRIRE)	

						
AUDIO & VIDÉO	IP POE	PMR ET ERP (SELON MODÈLE)	GSM	MESSAGERIE IP	ANTI VANDALES	BADGES, CODES & DOMACSYS

 www.gestion.soone.io
GESTION À DISTANCE

CONTENU DU COLIS
 - 1 platine avec son bac d'encastrement - 1 alimentation (Réf. 5A12) - 6 vis / 1 diode (Réf. 1N4007) - 1 outil / 1 notice - 1 carte SIM incluse (CF. listing des services) // carte à activer (CF. FICHE D'ACCOMPAGNEMENT)

IDENTIFICATION PLATINE
 

IDENTIFICATION DU SITE
Adresse du site:
Code Postal : Ville :
Emplacement sur site : ☐ Porte de hall ☐ Portillon ☐ Autre :

PORTIERS IP/GSM	
- Gamme «SOONEACCESS» - Finition INOX BROSSÉ - Gamme incluant : --> platine type PMR --> platine type ERP	
DIMENSIONS (H x L x P) mm	
Réf. Platine	cf. pages 1 et 2 selon les références
Platine	
Bac	
Options possibles	
- Visière - Boîtier saillie - Récepteur radio - Antenne GSM déportée	



UNE GAMME COMPLÈTE	
PORTIER À DÉFILEMENT	
Type PMR	Gamme VMD500
Type ERP	GammeVMD500BM
PORTIER À BP	
Type PMR	Gamme VIG00x
TYPE ERP	Gamme VIG00xBM
PORTIER À BP AVEC CLAVIER	
Type PMR	Gamme VIG00xC
Type ERP	Gamme VIG00xBMC

Il est fortement conseillé de remplir cette page, en conservant une copie et de transmettre l'original au gestionnaire du site.

APPLICATION À TÉLÉCHARGER
 App : VISIOFONE Disponible sur  App Store  Google play

AVANT PROPOS

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriée ou illégitime.

Rappel des principales règles à respecter :

Règle N°1 : Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.

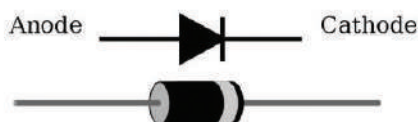
Règle N°2 : Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

Règle N°3 : Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

Règle N°4 : Ne jamais faire transiter les câbles d'alimentation des ventouses ou gâches dans le câble de l'alimentation de la platine.

Règle N°5 : Toujours prévoir une alimentation additionnelle pour les ventouses (ex : 3A12).

Règle N°6 : Toujours câbler une diode 1N4007 sur les ventouses ou les gâches si elles sont alimentées en courant continu.



Règle N°7 : Toujours faire un joint d'étanchéité sur la platine au silicone en plus du joint fourni.

Règle N°8 : Si la platine est montée sur une surface non abritée il faut mettre une visière.

Règle N°9 : Ne pas installer les coffrets d'alimentation dans des endroits exposés à la pluie ou à l'humidité.

Règle N°10 : L'ouverture d'un produit posé doit être faite par le propriétaire de l'unité ou par son représentant autorisé. L'ouverture du produit sans l'accord du propriétaire est assimilée à une effraction, au même titre qu'une personne qui chercherait à changer des cylindres de serrure sur une porte.

Règle N°11 : La consultation ou la modification des bases de données enregistrées dans les produits ou sur le logiciel de gestion (www.soone.io) ne peuvent être faites que par le propriétaire du produit ou son représentant autorisé. L'entrée sans autorisation est assimilée à une effraction.

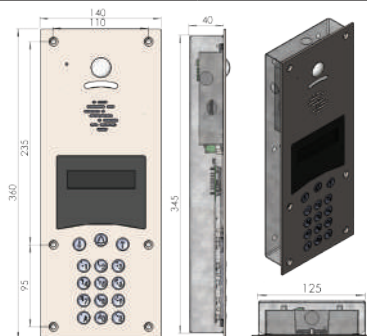
Règle N°12 : La garantie de bon fonctionnement de nos produits, n'est applicable qu'avec l'utilisation des cartes SIM proposées dans notre offre (abonnement et prépayée). Aucune demande de SAV, garantie, aide technique ... ne pourra être envisagée, si l'appareil n'est pas équipé d'une carte SIM émanant de notre production.

GARANTIE :

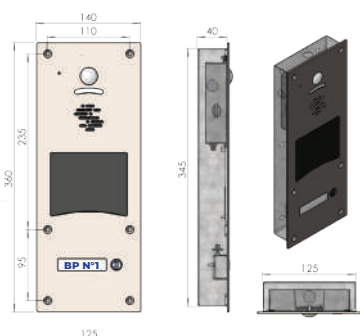
Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



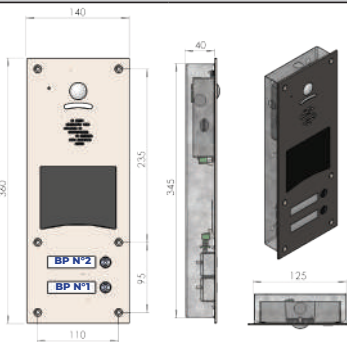
Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE - SOONE®
GAMME PMR - PORTIER À DÉFILEMENT

REF VMD500

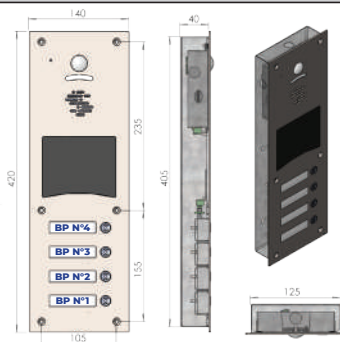
PLATINE : 360 X 140 // BAC : 345 X 125 X 40

GAMME PMR
PORTIER À BP

REF VIG001

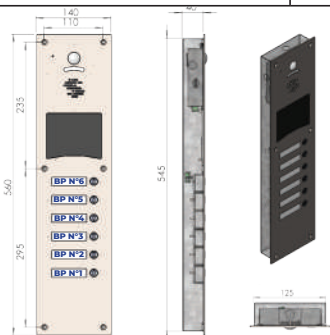
PLATINE : 360 X 140 // BAC : 345 X 125 X 40


REF VIG002

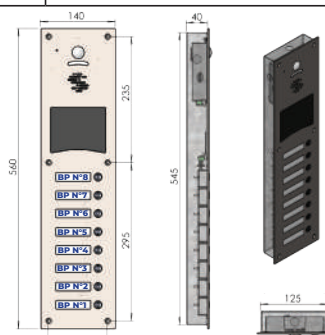
PLATINE : 360 X 140 // BAC : 345 X 125 X 40


REF VIG004

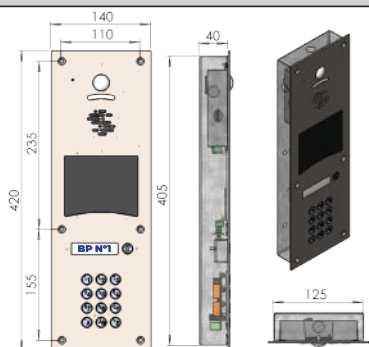
PLATINE : 420 X 140 // BAC : 405 X 125 X 40


REF VIG006

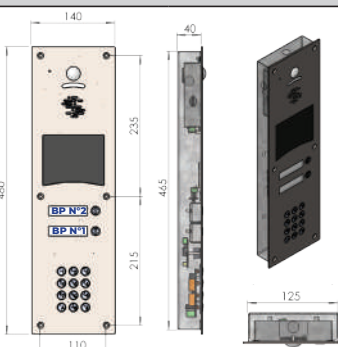
PLATINE : 560 X 140 // BAC : 545 X 125 X 40


REF VIG008

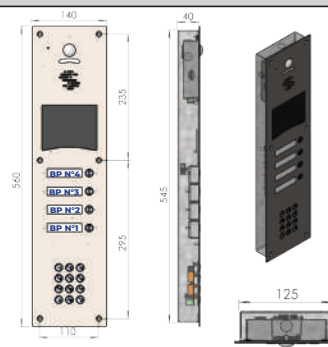
PLATINE : 560 X 140 // BAC : 545 X 125 X 40

PORTIER À BP AVEC CLAVIER

REF VIG001C

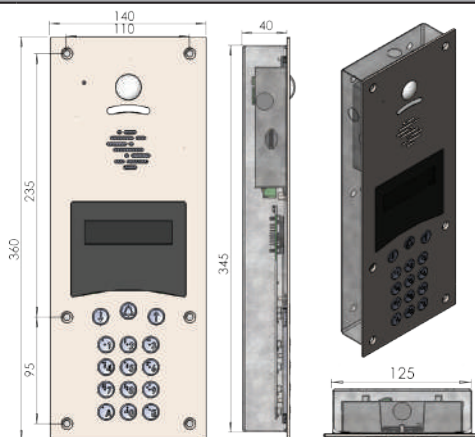
PLATINE : 420 X 140 // BAC : 405 X 125 X 40


REF VIG002C

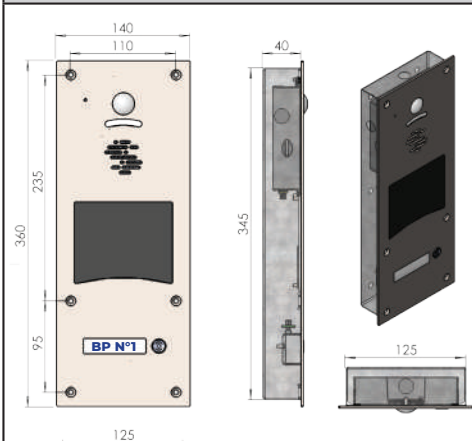
PLATINE : 480 X 140 // BAC : 465 X 125 X 40


REF VIG004C

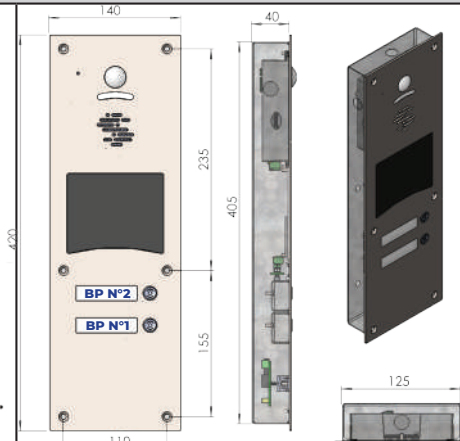
PLATINE : 560 X 140 // BAC : 545 X 125 X 40

RÉFÉRENCES LIÉES À LA NOTICE - SOONE®
GAMME ERP - PORTIER A DÉFILEMENT AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE

REF VMD500BM

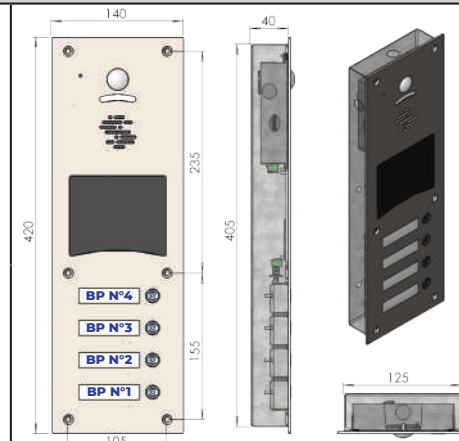
PLATINE : 360 X 140 // BAC : 345 X 125 X 40

GAMME ERP
PORTIER À BP AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE

REF VIG001BM

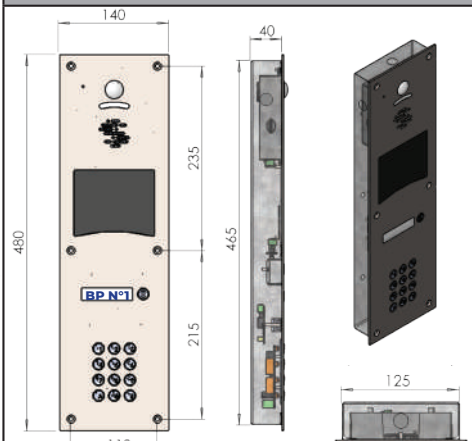
PLATINE : 360 X 140 // BAC : 345 X 125 X 40


REF VIG002BM

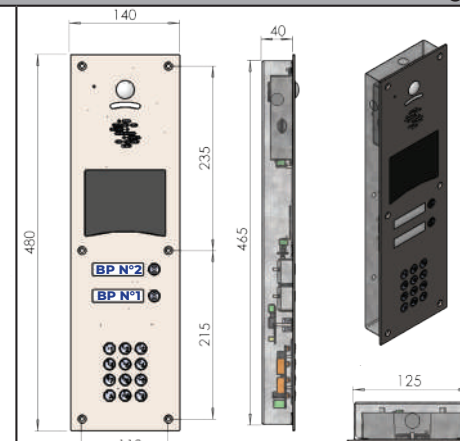
PLATINE : 420 X 140 // BAC : 405 X 125 X 40


REF VIG004BM

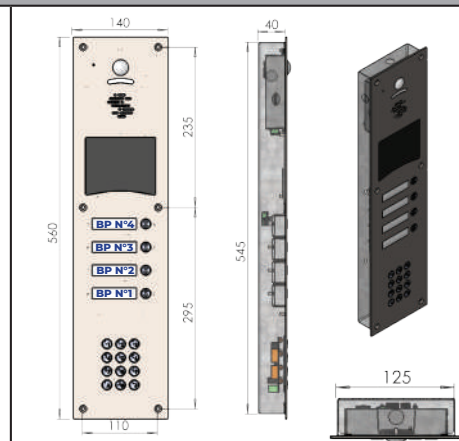
PLATINE : 420 X 140 // BAC : 405 X 125 X 40

PORTIER À BP AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE & CLAVIER

REF VIG001BMC

PLATINE : 480 X 140 // BAC : 465 X 125 X 40


REF VIG002BMC

PLATINE : 480 X 140 // BAC : 465 X 125 X 40


REF VIG004BMC

PLATINE : 560 X 140 // BAC : 545 X 125 X 40

FONCTIONNALITÉS

- Choix du forfait téléphonique SOONE : ABONNEMENT OU PRÉPAYÉ SOONE
- Capacité d'appel de 512 noms en filaire et 1000 noms en GSM (512 noms en filaire pour platine à défilement)
- Câblage multiple jusqu'à 16 platines
- Programmation et gestion depuis une interface web : www.gestion.soone.io
- Appel sur moniteur vidéo IP et / ou téléphone
- Renvoi d'appel sur 3 téléphones
- Service de messagerie global ou personnel vers les moniteurs IP
- Affichage de logements sur tranche horaires (médecin, profession libérale)
- Gestion de 20000 titres de passage (badges, télécommandes, codes ou DOMACSYS*)
- Câblage en bus de 16 périphériques annexes (lecteur, clavier, récepteur radio)
- Gestion de passes (selon base de données)
- Gestion de groupes*
- Gestion de date de validité et de 8 plages horaires par jour par groupe
- Réglage du volume de conversation à distance www.gestion.soone.io
- Réglage des temps d'ouverture des portes à distance www.gestion.soone.io de 2 à 60s
- Personnalisation des jours fériés
- Mise à jour de données automatique 4 fois par jour
- Activation d'une ouverture porte sur tranche horaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur graphique :
--> Pour les séries à défilement : OLED
--> Pour les séries à appel direct : OLED
- Caméra grand angle (170°)
- Lecteur de badge résident
- Synthèse vocale et voyant PMR
- 2 relais d'ouverture porte
- VERSIONS ERP : Boucle magnétique
- VERSIONS CLAVIER : Clavier rétro-éclairé avec touches gravées braille

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	12Vdc
Consommation	5A
Pouvoir de coupure relais	3A 12Vdc

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-20° à +70°C
Indice de protection	IP 55

MES FONCTIONNALITÉS PLATINE SONT :

Je reçois les appels à travers (selon modèles) :

	un moniteur IP POE vidéo	✓
	un téléphone (fixe, smartphone en audio)	✓
	l'application VISIOFONE (en vidéo)	✓

J'effectue mes modifications platine à distance sur :

	mon site de gestion : gestion.soone.io	✓
--	--	---

Je bénéficie d'un service de messagerie IP :

	Sur moniteur IP POE	✓
--	---------------------	---

GESTION D'OUVERTURE PORTE

Type de titre de passage	Porte 1	Porte 2
 A partir d'un appel IP	✓	✓
 A partir d'un badge	✓	
 A partir d'un téléphone (fixe, smartphone)	✓	✓
 A partir de l'appli. VISIOFONE**	✓	✓
 A partir d'un DOMACSYS***	✓	
 A partir d'un code d'accès	✓	✓
 A partir d'une télécommande****	✓	✓

* Un groupe est un ensemble de personnes disposant de badges avec autorisations d'accès identiques : périodes de validité, tranches horaires, jours fériés et week-ends... (ex: personnel de syndicats, livreurs, employés de bureaux...)

** Application VISIOFONE : sous conditions (forfait ou prépayé compatible VIDEO)

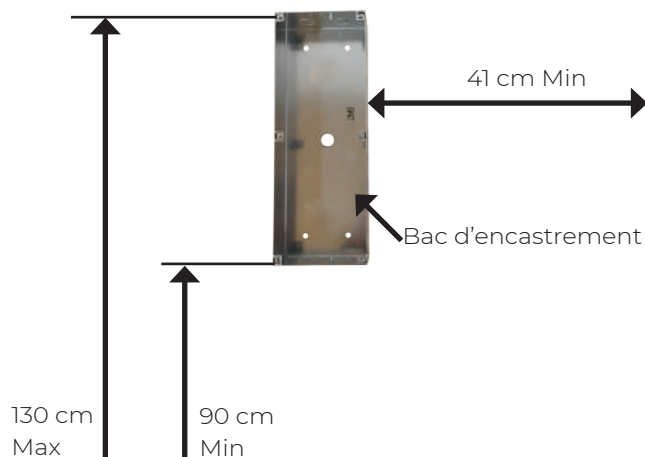
*** DOMACSYS : ouverture de la porte 1 par un appel téléphonique (le numéro de téléphone doit être autorisé, sans coût de communication)

**** Fonctionnalité radio : EN OPTION.

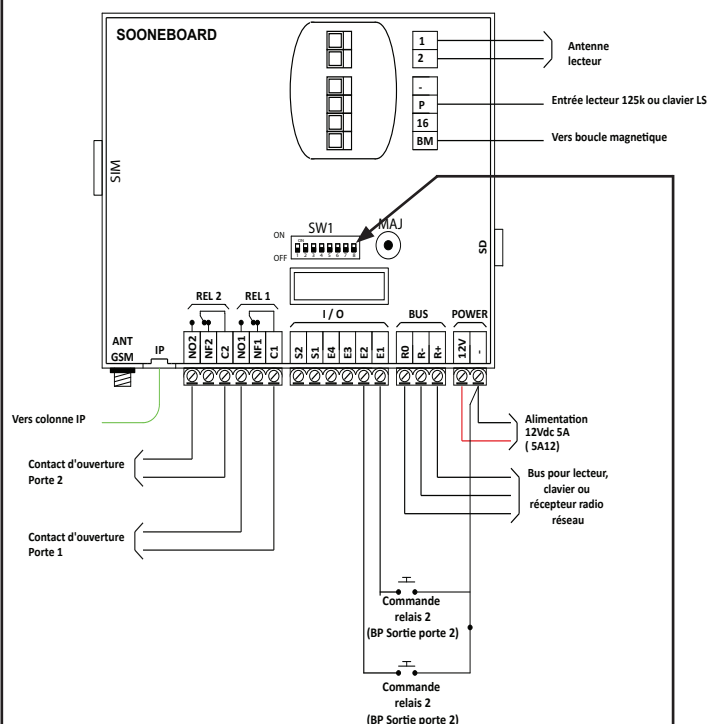
NORME PMR

Fixation conforme à la réglementation PMR (norme handicapé)

MUR




Norme PMR à respecter (pour l'ensemble des éléments manipulables)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

BON À SAVOIR :

Afin d'optimiser les appels en version full GSM :

→ L'électronique, en sortie d'usine, est en position unique de gestion flux GSM, ainsi si présence d'une colonne IP/POE privée : Il est impératif et nécessaire de modifier la position du DIP SWITCH de la position «8» en ON.


BON À SAVOIR


Pour la mise en service d'un site en multiple*, ou d'un site comprenant des périphériques annexes**

→ retrouver la notice complémentaire disponible en téléchargement sur la fiche produit de cette référence, sur notre site internet www.soone.io.



* SITE EN MULTIPLE : site avec présence de plusieurs platines permettant l'appel suivant une même liste de noms. exemple : 2 entrées (entrée SUD, entrée NORD) sur le même collectif.

** PÉRIPHÉRIQUES ANNEXES : claviers, lecteurs réseaux permettant de profiter de la connectivité de la platine pour mutualiser la gestion à distance native de la platine de rue.

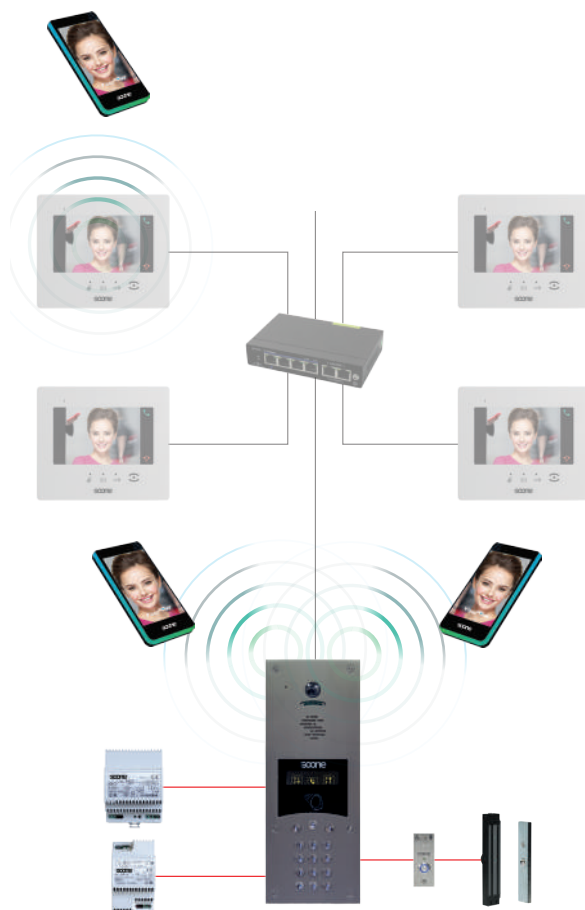
CAS N°1 : SYNOPTIQUE FULL GSM AVEC VENTOUSES



CABLÂGE

- 3 paires 9/10 SYT1
- > Liaison alimentation - platine
- > Liaison alimentation - ventouses

CAS N°2 : SYNOPTIQUE HYBRIDE IP PRIVE/GSM AVEC VENTOUSES

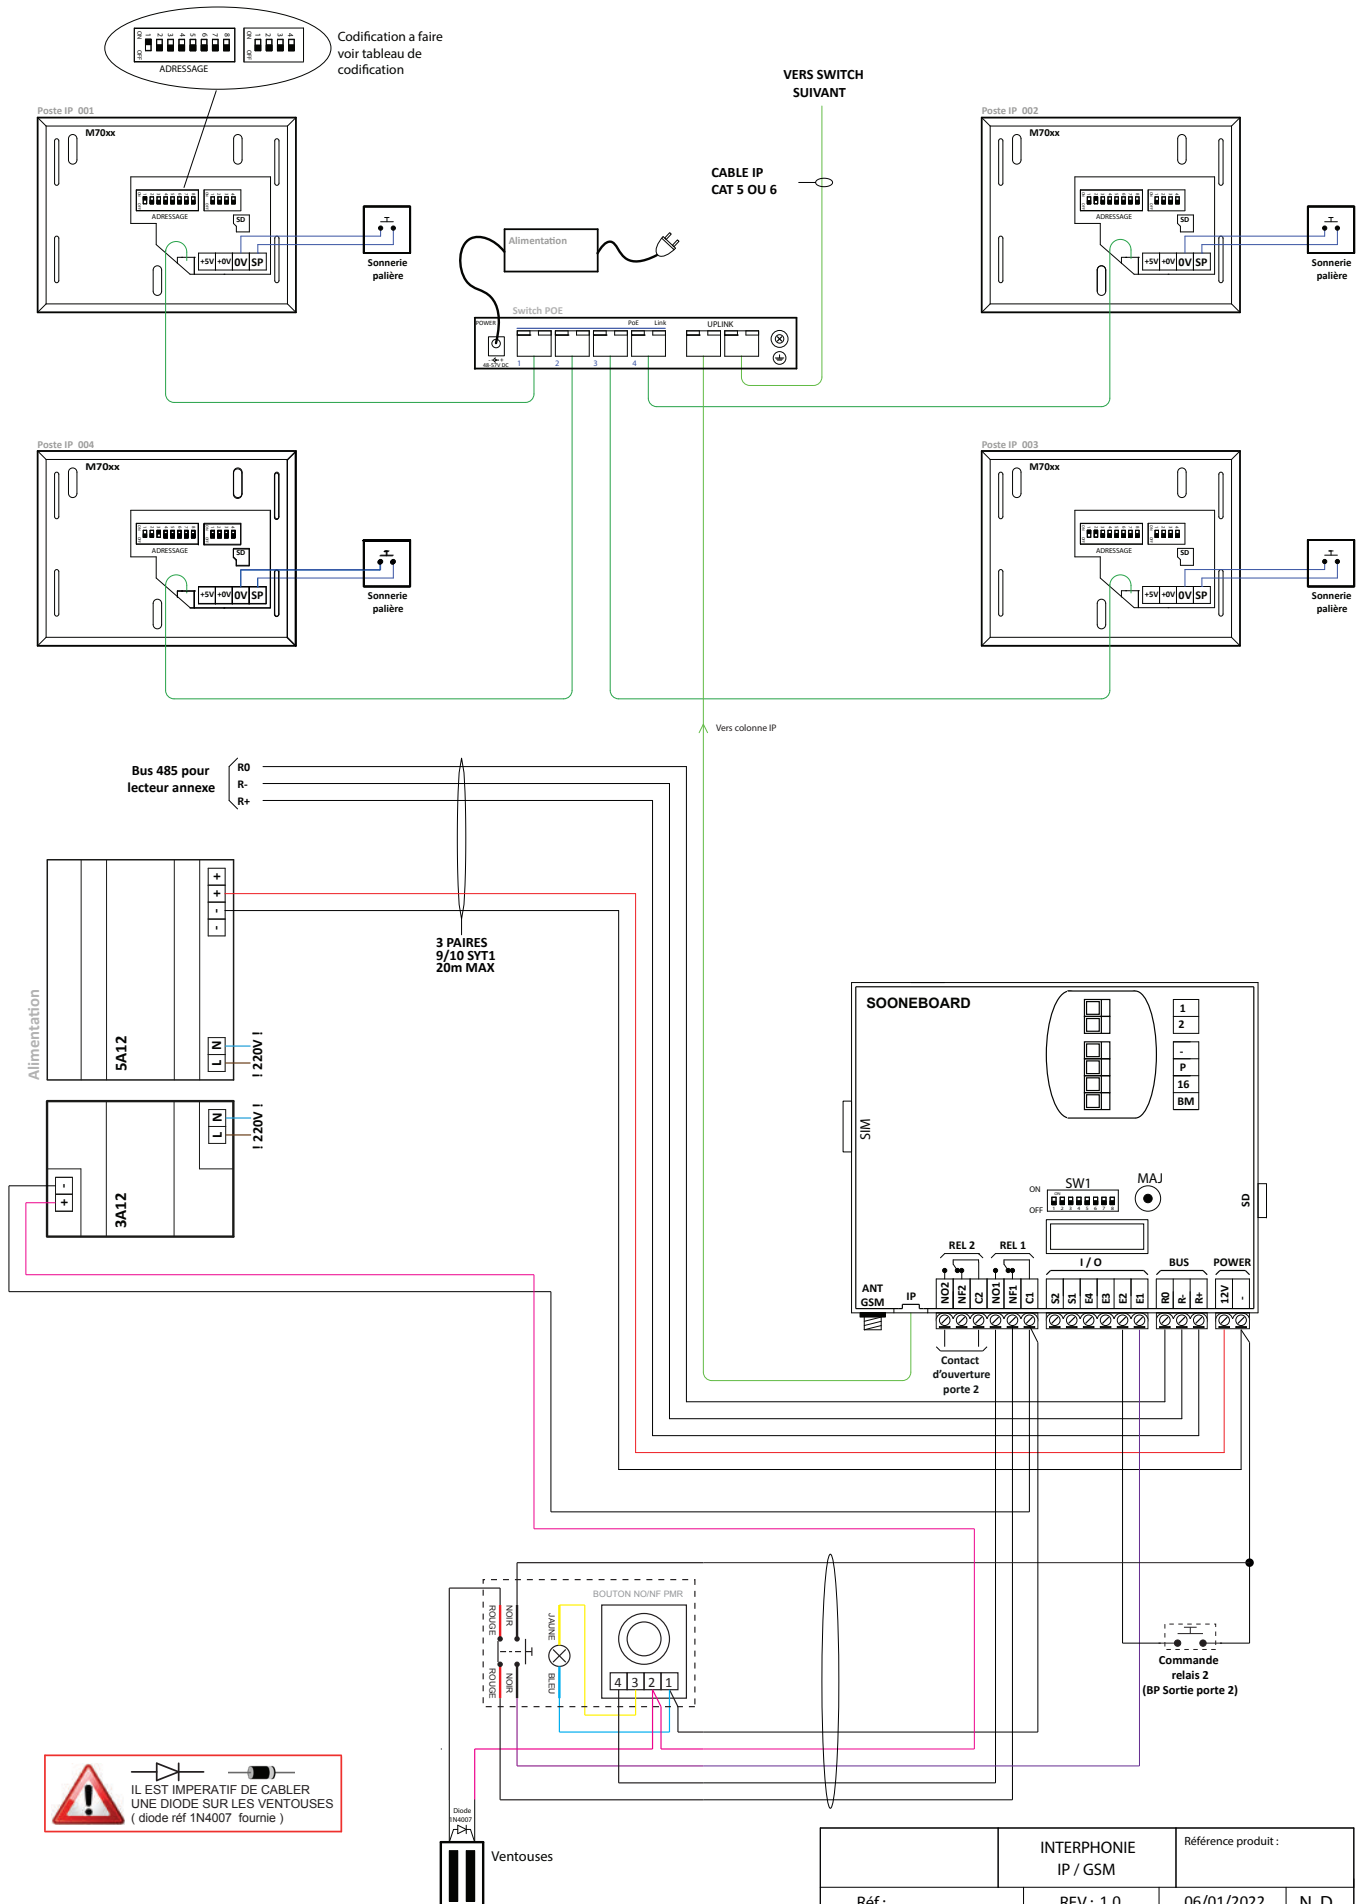


CABLÂGE

- 3 paires 9/10 SYT1
- > Liaison alimentation - platine
- > Liaison alimentation - ventouses
- 1 câble IP catégorie 6
- > Liaison platine colonne moniteurs

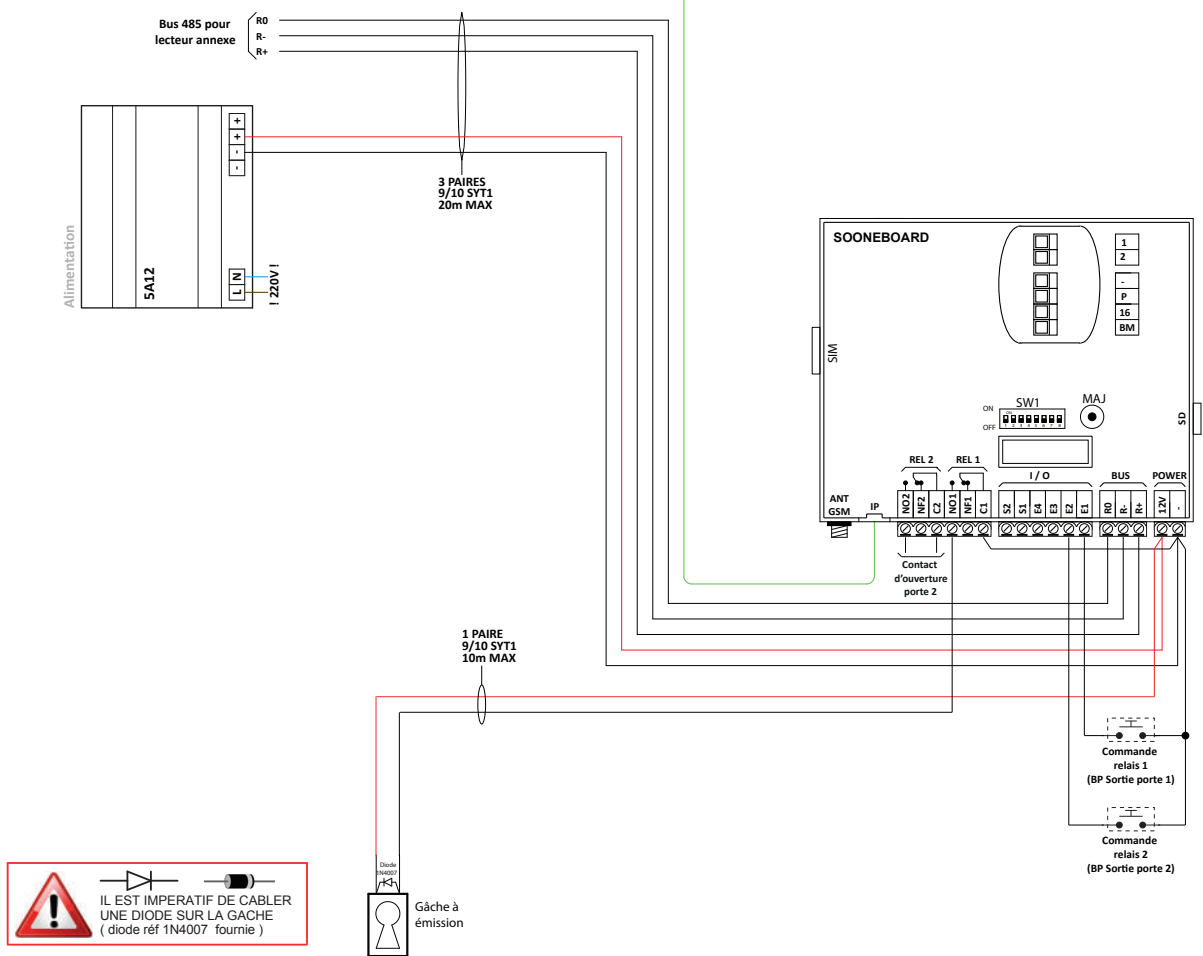
SCHÉMA GÉNÉRAL PLATINE IP/GSM

SYSTÈME DE FERMETURE :
VERSION VENTOUSES

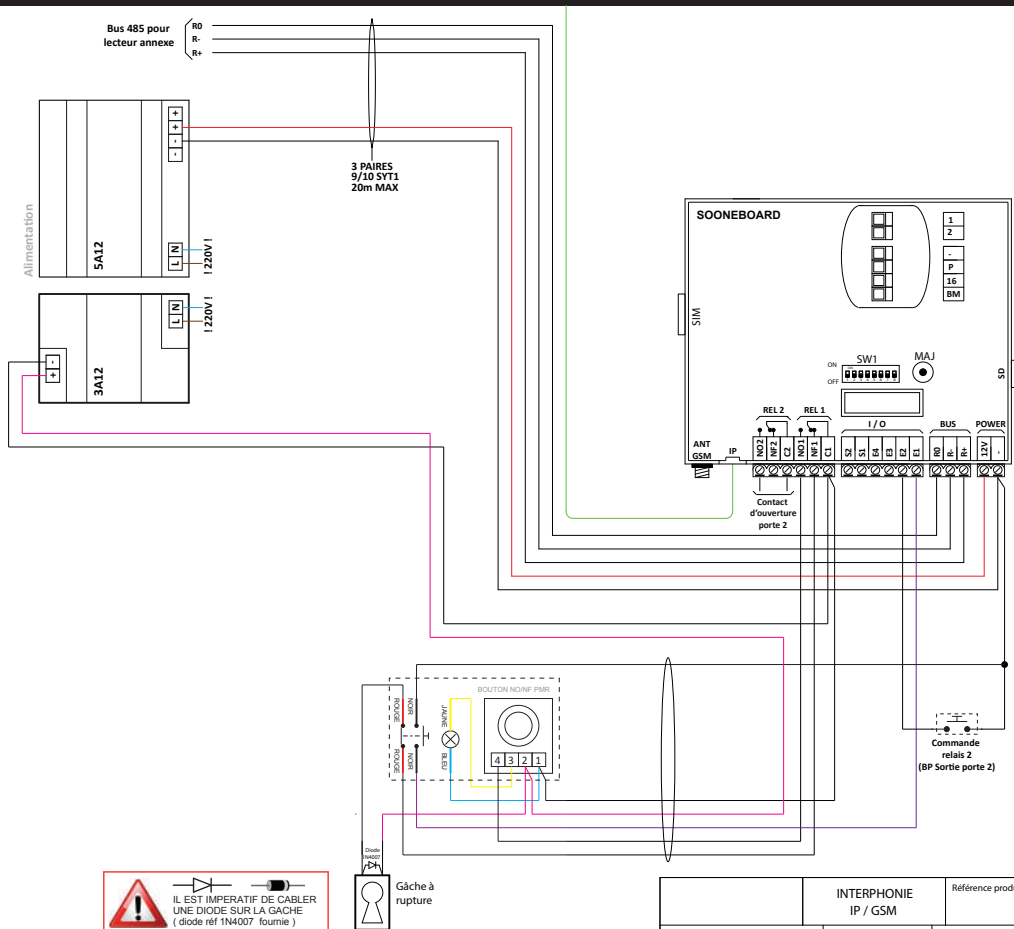


INTERPHONIE IP / GSM		Référence produit :	
Réf :	REV : 1.0	06/01/2022	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À ÉMISSION

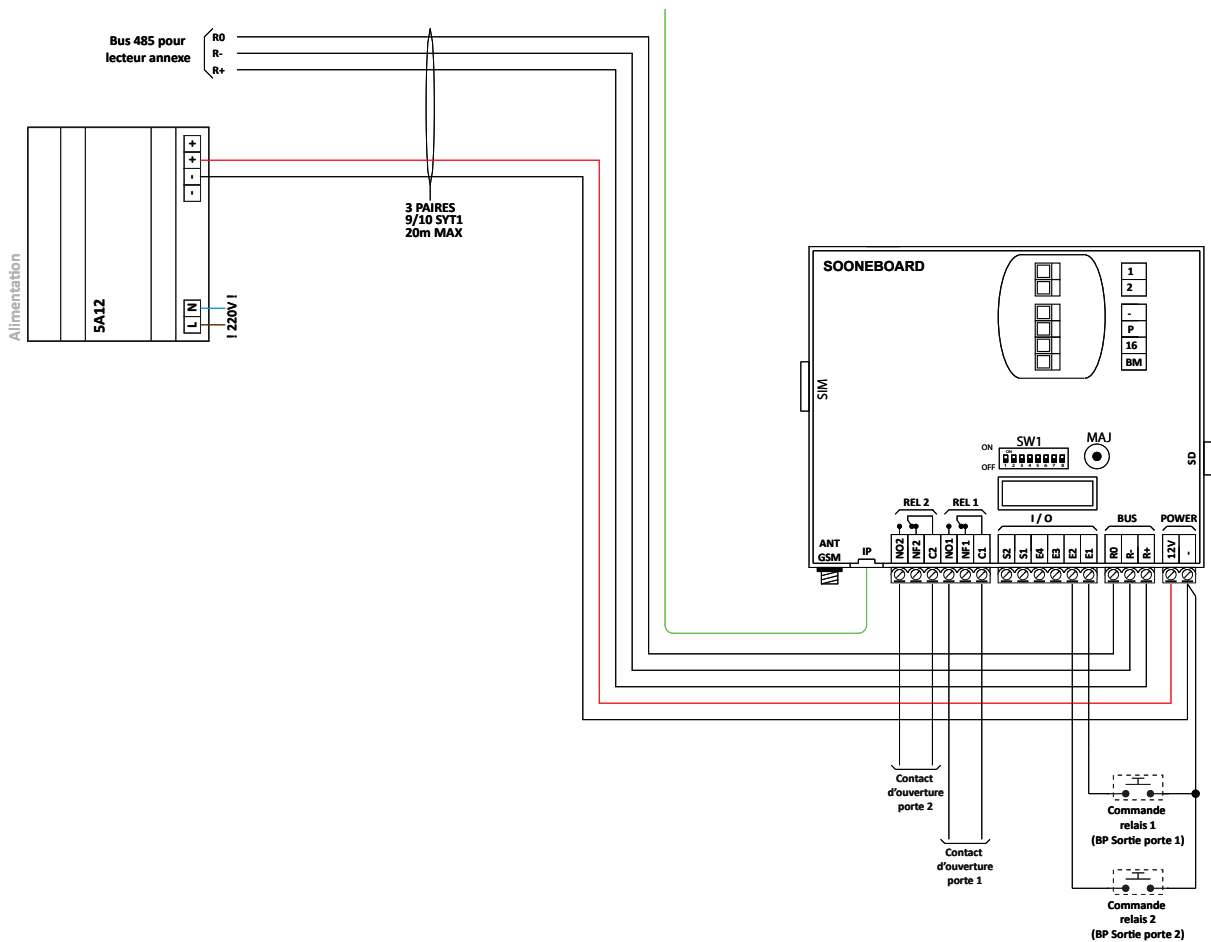


SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION GÂCHE À RUPTURE

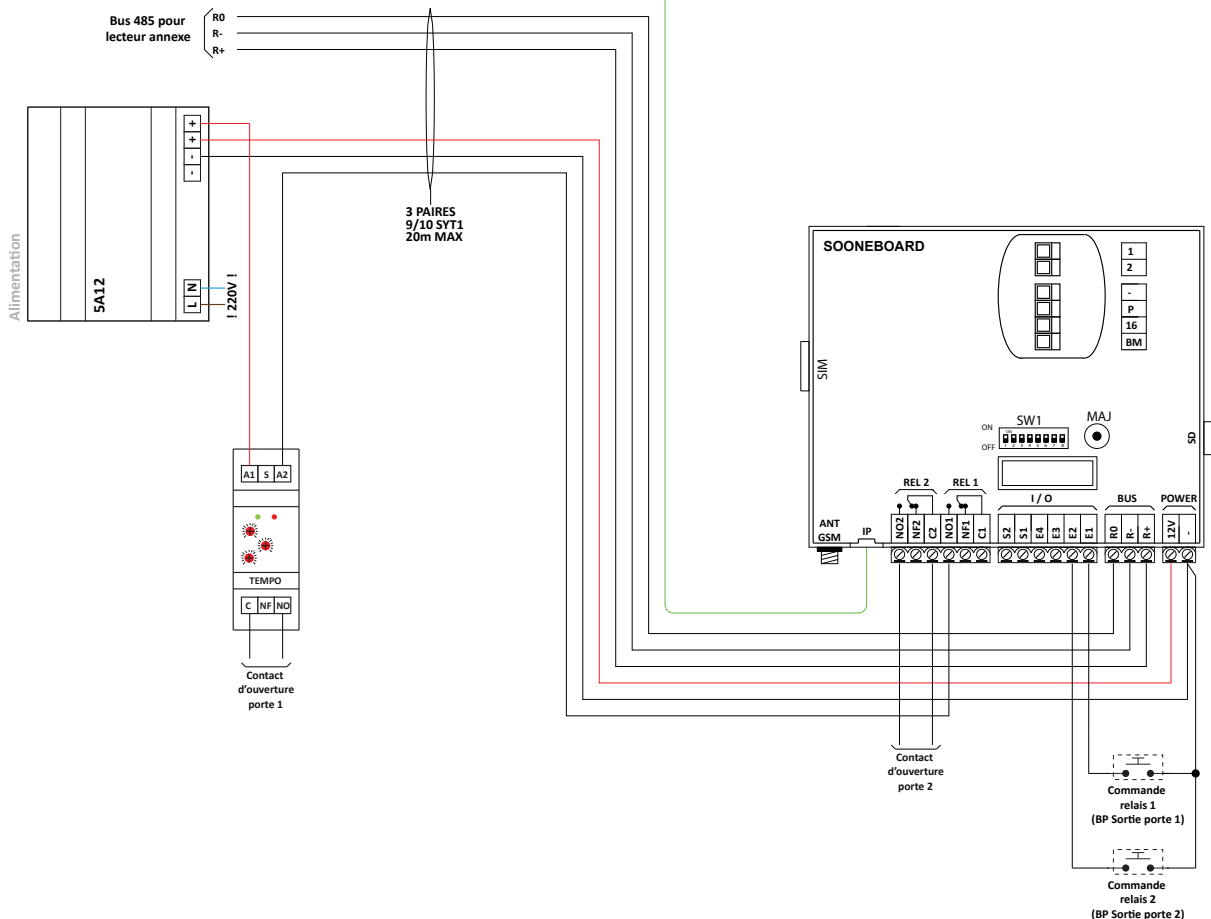


INTERPHONE IP / GSM		Référence produit :	
Réf : SOONEBOARD_R	REV : 1.0	06/01/2022	N. D.

SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION CONTACT D'OUVERTURE



SYSTÈME DE FERMETURE : VERSION RELAIS TEMPORISÉ



MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

ÉTAPE 1 :

- ➔ Déballer les produits délicatement.
- ➔ Vérifier que rien ne manque.
- ➔ Noter le numéro UID* de la platine car il sera demandé pendant la création du site sur le logiciel.
- ➔ Afin de garantir la durée du prépayé de votre carte SIM, celle-ci est à activer dès que nécessaire par vos soins. (CF. FICHE D'ACCOMPAGNEMENT «PROCEDURE D'ACTIVATION»)

*UID : identifiant informatique du portier. (Lien entre le portier et la base de données)

ÉTAPE 2 :

- ➔ Fixer le bac ou l'étrier selon les normes PMR*.

* NORMES PMR : cf. page 6 schéma «NORME PMR»

ÉTAPE 3 :


Si l'installation comprend des moniteurs :

- ➔ Poser les postes selon leurs notices produits.
- ➔ Ne pas oublier de les codifier.

NOTA : Les numéros de décodeur serviront lors de la programmation.

BON À SAVOIR :

Pour les platines de rue à boutons :



BP 1 = DÉCODEUR N°1
BP 2 = DÉCODEUR N°2

BP 8 = DÉCODEUR N°8

Le bouton poussoir N°1 est
le bouton le plus en bas.

ÉTAPE 4 :

- ➔ Effectuer le câblage selon le schéma correspondant à votre installation.

NOTA : Pour toute question ou demande d'un schéma de câblage, veuillez adresser un mail à :
- technique@soone.io

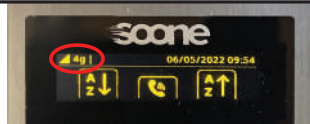
ÉTAPE 5 :

- ➔ Rendez vous à l'adresse www.gestion.soone.io
- ➔ Effectuer votre programmation en utilisant le numéro UID* et les numéros de décodeur des moniteurs, si nécessaire.

ÉTAPE 6 :


- Mettre sous tension.
- Attendre que la platine trouve le réseau GSM (Barre verticale à droite de 3G ou 4G)

VISUALISATION AFFICHEUR SÉRIE VMD : *platine de rue à défilement*



NOTA : L'afficheur pour une platine à défilement (série VMD) se situe sur la façade de la platine de rue.

VISUALISATION AFFICHEUR SÉRIE VIC : *platine de rue à appel direct*



NOTA : L'afficheur pour une platine à bouton se situe sur le bouton le plus haut de la platine de rue (pour le visualiser un appui long est nécessaire sur le bouton d'appel - env 5 sec jusqu'à inscription du symbole P! sur le bas à droite de votre afficheur puis relacher).

NOTA : Si la platine n'est pas en 3G, il n'y aura pas d'appel GSM en VIDEO mais uniquement en audio

ÉTAPE 7 :

PROCESSUS **SELON MODÈLES** AFIN D'EFFECTUER LA PREMIÈRE MISE À JOUR DES DONNÉES :

PROCESSUS DE MàJ SÉRIE VMD : *platine de rue à défilement*

- Taper A8468390A
- Sélectionner, 'Paramètres réseau', puis valider avec la cloche.
- A l'aide des flèches, sélectionner 'Synchronisation manuelle', puis valider.
- Sélectionner, 'Mise à jour des données', puis valider avec la cloche, la platine indique 'MAJ EN COURS ...', puis si la synchronisation a été faite «MAJ DATA OK».
- Appuyer la touche E pour sortir du menu.

BON À SAVOIR :


Faire la mise à jour du logo (*uniquement depuis la façade*):

- Sélectionner, 'Paramètres réseau', puis valider avec la cloche.
- Sélectionner 'Synchronisation manuelle', puis valider.
- Sélectionner, 'Mise à jour du logo', puis valider avec la cloche.




PROCESSUS DE MàJ SÉRIE VIC : *platine de rue à appel direct*

- Appuyez env 5 sec jusqu'à inscription du symbole «P!» sur le bas à droite de votre afficheur puis relacher



- Puis une fois sur l'affcheur réseau réitérez l'opération (appuyez env 5 sec jusqu'à inscription du symbole «P!» sur le bas à droite de votre afficheur puis relacher)



NOTA : LES PROCHAINS TÉLÉCHARGEMENTS SE FERONT EN AUTOMATIQUE
À RAISON DE 4 FOIS PAR JOUR.

ÉTAPE 8 :

- Tester l'installation
- Tester les appels :



- Tester les titres de passage :



Application à télécharger :



App : VISIOFONE

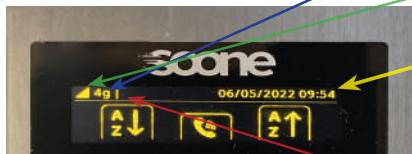
Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play

SI ABONNEMENT TÉLÉPHONIQUE COMPATIBLE

INFORMATIONS AFFICHEURS - SELON MODÈLE

VISUALISATION AFFICHEUR SÉRIE VMD :
platine de rue à défilement



Type de connexion :

- 2G/ 3G / 4G

Force du signal
GSM

Date - Heure

État de connexion :

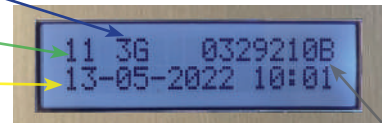
— : Platine non connectée

- : Platine en cours de

connexion

| : Platine connectée

VISUALISATION AFFICHEUR SÉRIE VIG :
platine de rue à appel direct

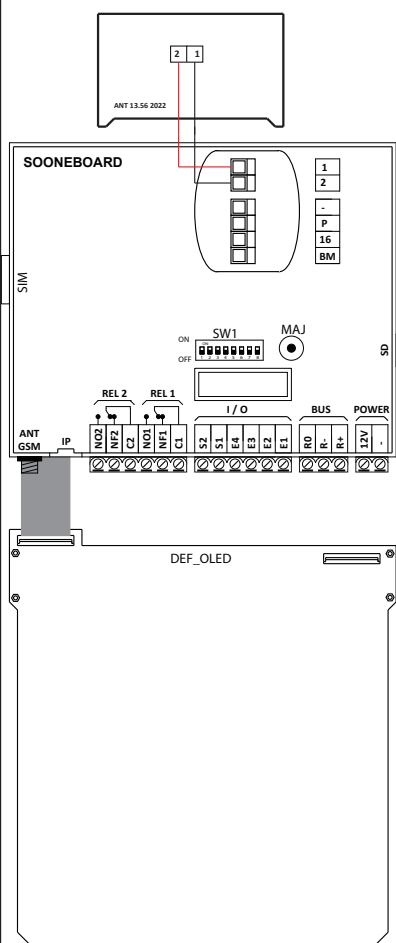
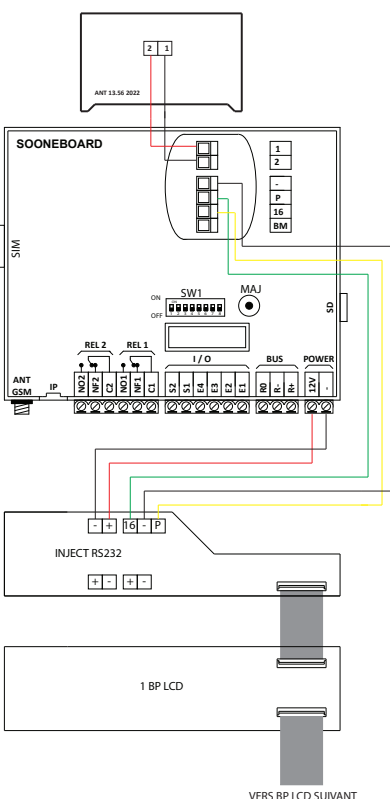
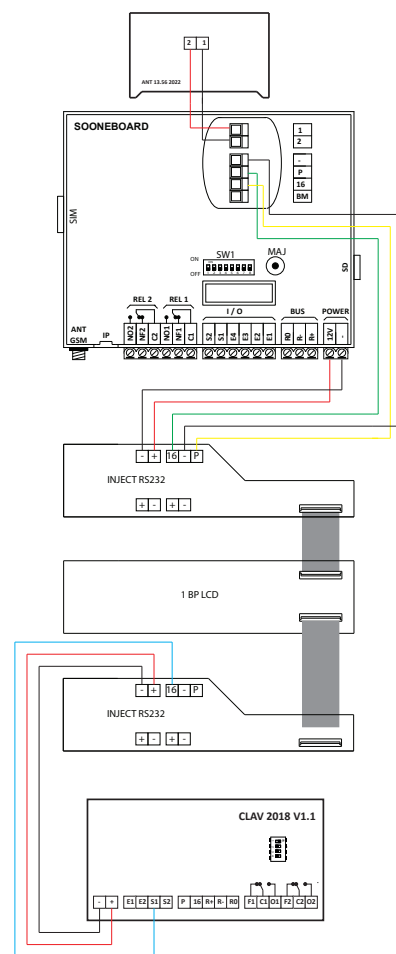
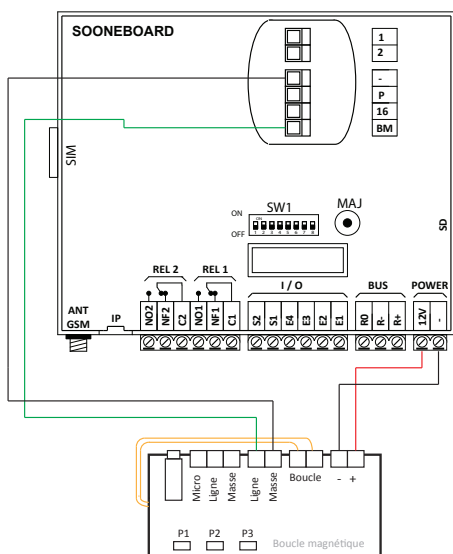


IUD du périphérique

CODIFICATION POSTE

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE							
NOM	N° APP	N° DEC	ON	OFF	1	2	3	4	5	6
		001	ON							
		002	ON							
		003	ON							
		004	ON							
		005	ON							
		006	ON							
		007	ON							
		008	ON							
		009	ON							
		010	ON							
		011	ON							
		012	ON							
		013	ON							
		014	ON							
		015	ON							
		016	ON							
		017	ON							
		018	ON							
		019	ON							
		020	ON							
		021	ON							
		022	ON							
		023	ON							
		024	ON							
		025	ON							
		026	ON							

INFORMATION LOGEMENT			CONFIGURATION POSTE							
NOM	N° APP	N° DEC	ON	OFF	1	2	3	4	5	6
		027	ON							
		028	ON							
		029	ON							
		030	ON							
		031	ON							
		032	ON							
		033	ON							
		034	ON							
		035	ON							
		036	ON							
		037	ON							
		038	ON							
		039	ON							
		040	ON							
		041	ON							
		042	ON							
		043	ON							
		044	ON							
		045	ON							
		046	ON							
		047	ON							
		048	ON							
		049	ON							
		050	ON							
		051	ON							
		052	ON							

POUR ALLER PLUS LOIN - PRÉCABLAGÉ USINE
PRÉCABLAGÉ PLATINE À DEFILEMENT

**PRÉCABLAGÉ PLATINE À BOUTON (APPEL DIRECT)
PRÉCABLAGÉ BP D'APPELS**

PRÉCABLAGÉ CLAVIER

PRÉCABLAGÉ USINE PORTIER TYPE ERP (BOUCLE MAGNÉTIQUE)


MATÉRIELS ASSOCIÉS
Réf. M7010 / M7020

FONCTIONNALITES

X	Ecran tactile LCD	7 pouces (800 * 480)
X	Etrier de fixation murale	Etrier métallique
X	Sonnerie palière	
X	Choix de la sonnerie palière	7 au choix
X	Choix de la sonnerie d'appel	7 au choix
X	Réglage volume sonnerie	
X	Coupure sonnerie	
X	Réglage volume d'écoute	
X	Réglage de la luminosité de l'écran	
X	Voyant PMR	
X	Mémoire d'appel	50 appels
X	Commande d'ouverture porte	2 commandes
X	Ouverture sans décrocher	

Réf. SWPOE4

DÉSIGNATION

Switch POE 4 ports

CARACTÉRISTIQUES

- 4 ports POE base 100
- Puissance maximum par port RJ45 : 30W
- Fixation murale ou rack

Réf. 3A12

DÉSIGNATION

Alimentation 3A 12V pour ventouses ou gâche à rupture

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modules
- 3 ampères
- 12 Volts
- 30 Watt
- Fixation sur rail DIN

Réf. PL40NFLH

DÉSIGNATION

Bouton NO/NF lumineux

CARACTÉRISTIQUES

- BP monté sur plaque inox 20/10e
- BP NO/NF lumineux
- BP conforme à la loi PMR
- BP avec vis anti-vandales (vis torks)
- BP inox à encastrer ou mise en saillie avec BS40

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**SOONE®**

ZA DE LA VARENNE
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io
www.soone.io